



Professional GAS 35 M AFC


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 7ZD (2025.08) T / 19



1 609 92A 7ZD

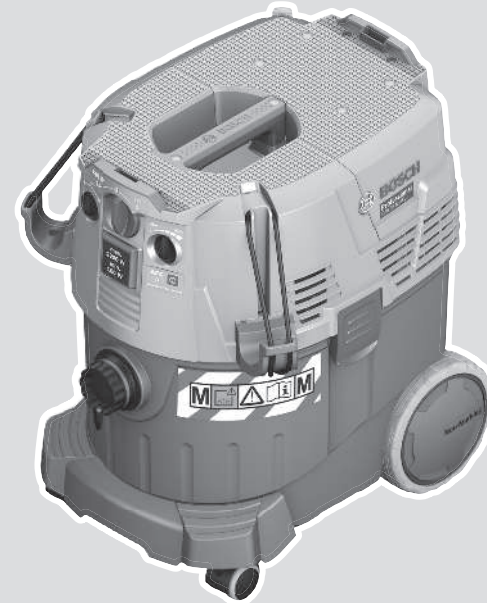




da Original brugsanvisning













Dansk Side 8






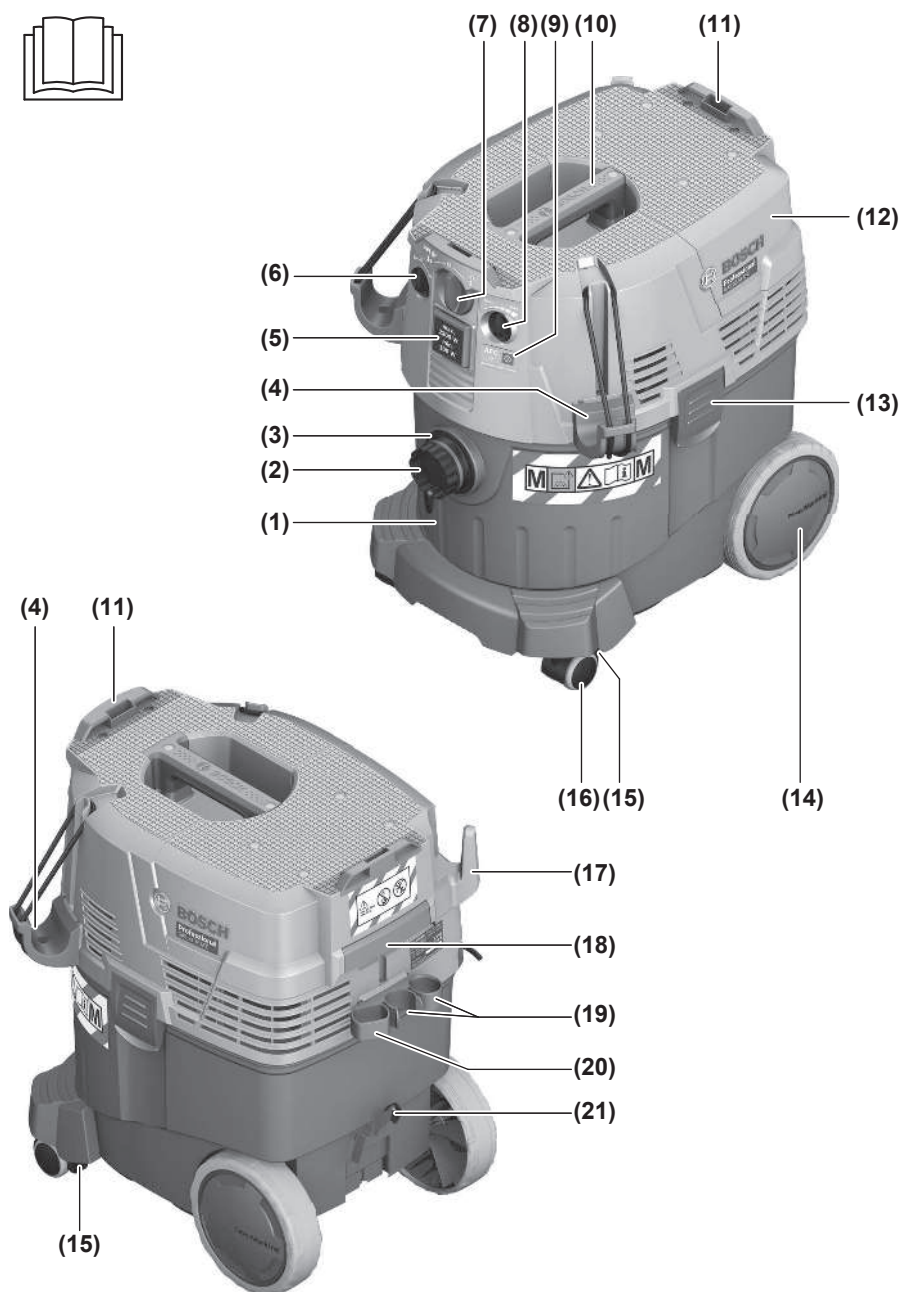

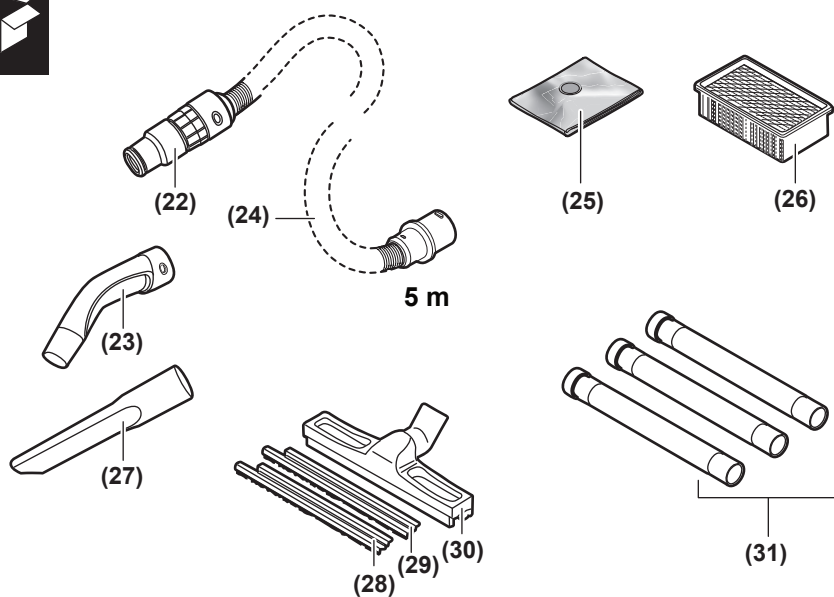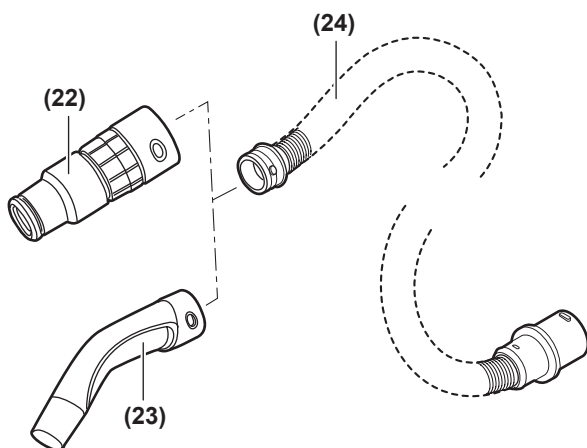

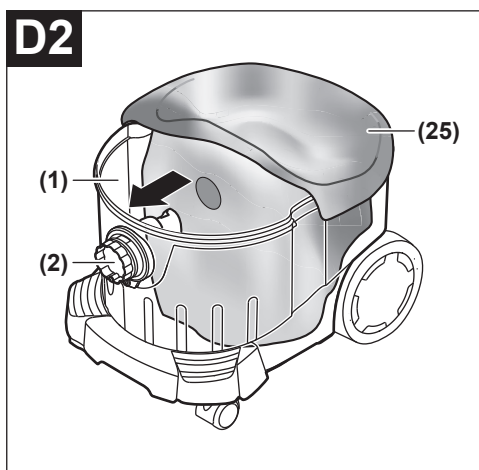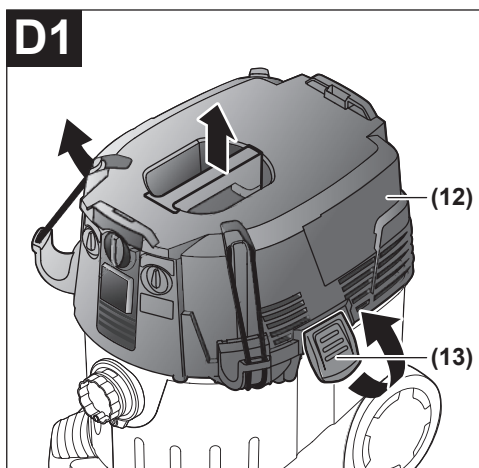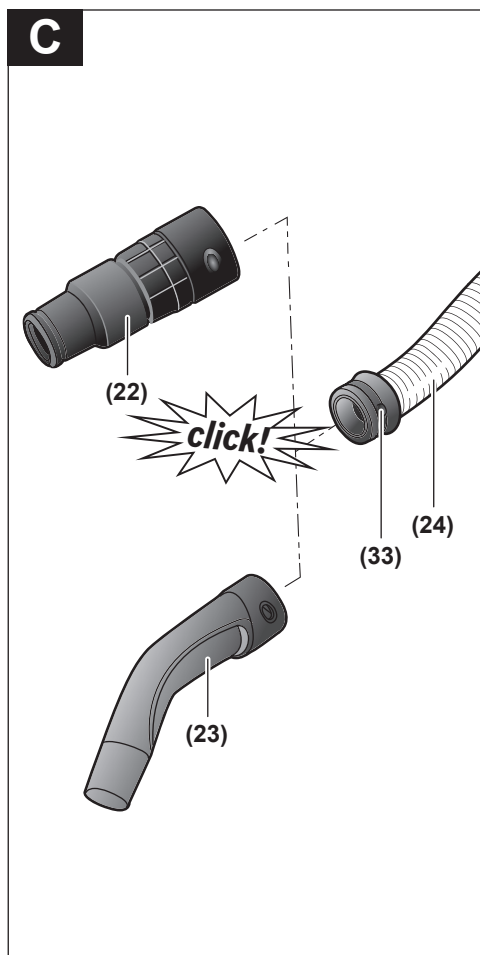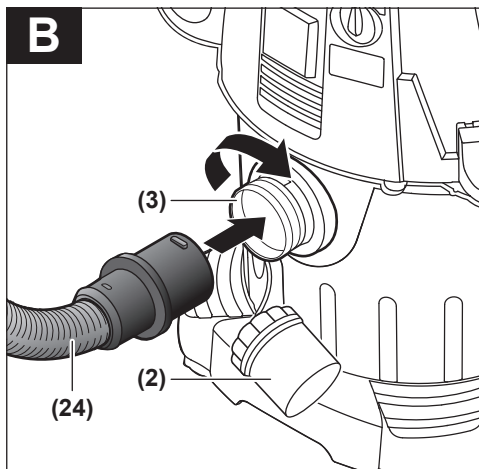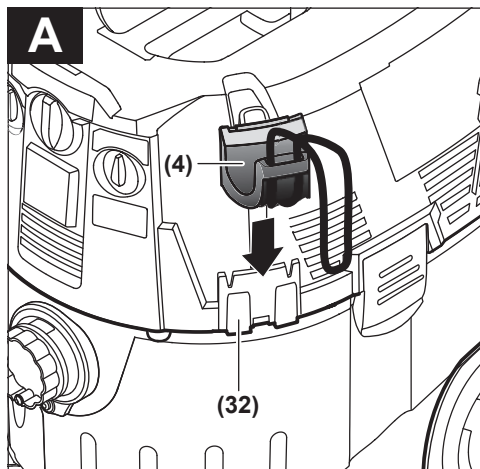

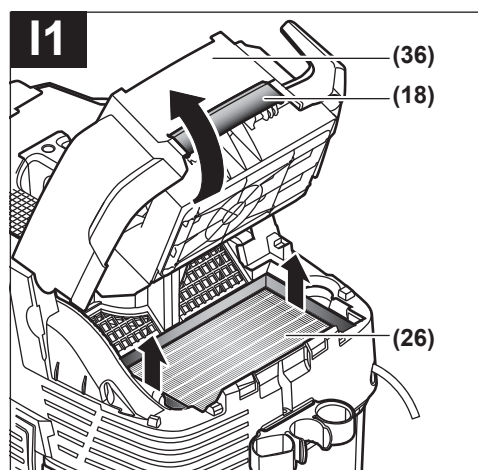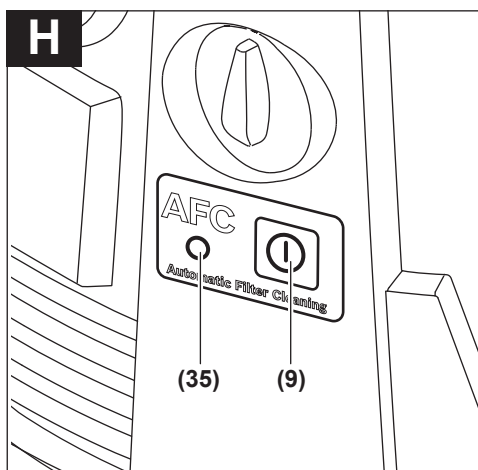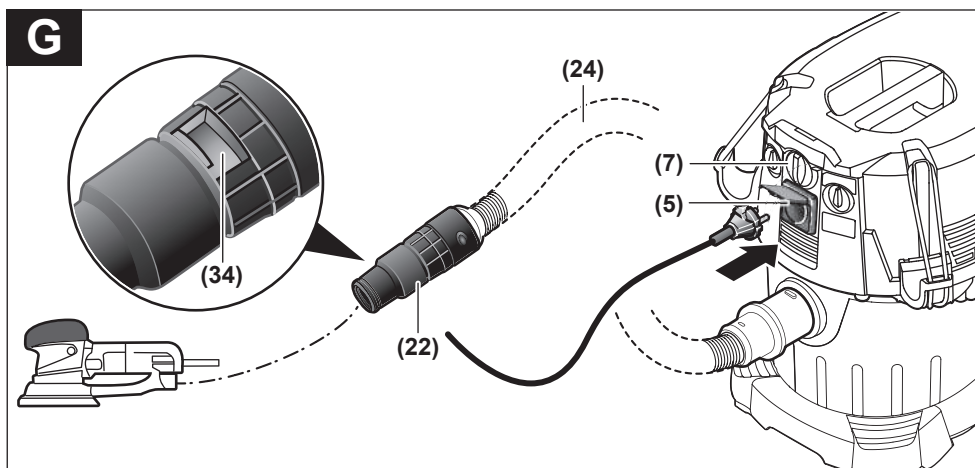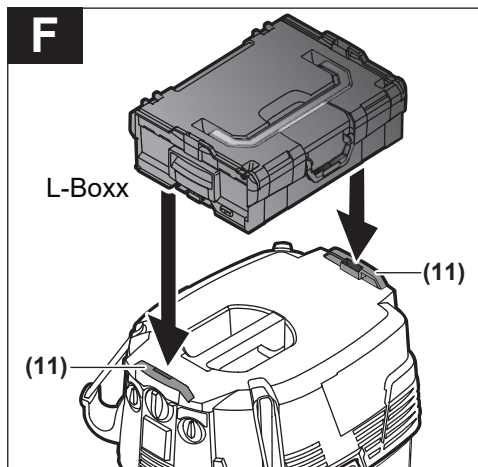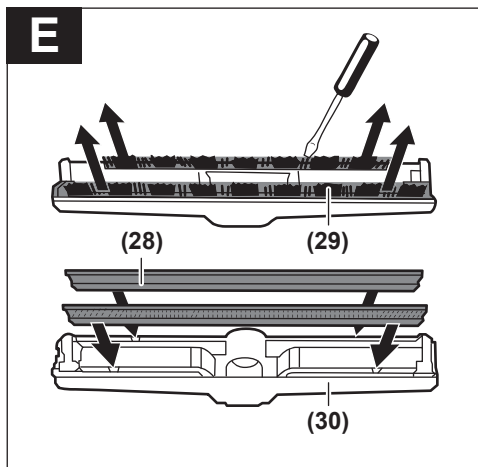

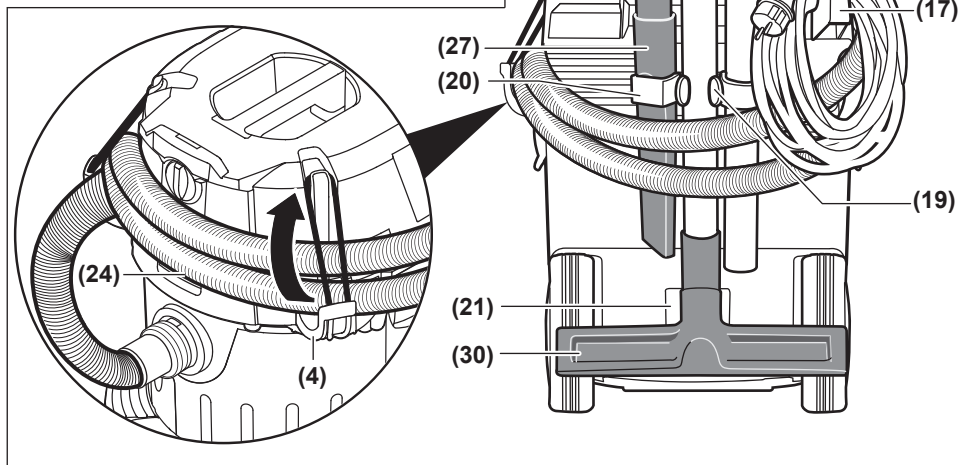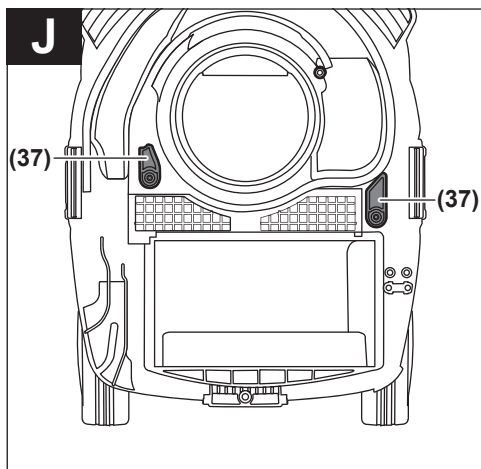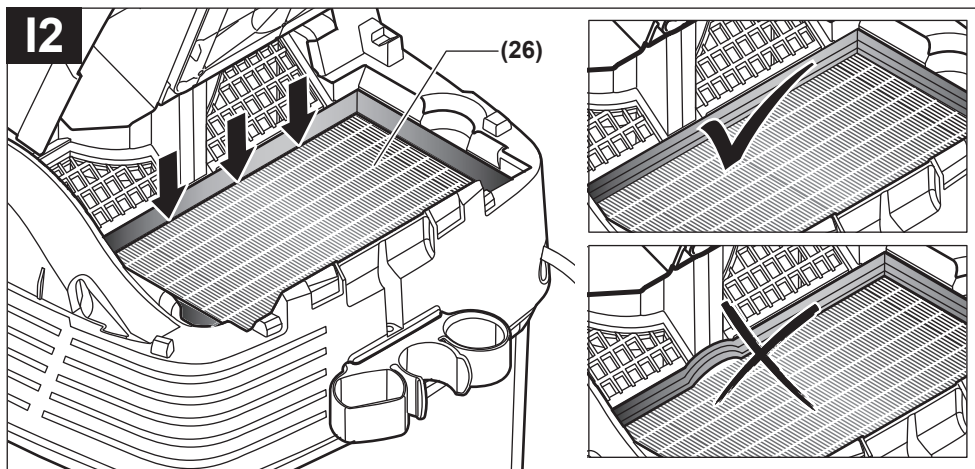

Dansk

Sikkerhedsanvisninger til støvsuger



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

- Denne støvsuger er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. I modsats fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.
- Hold børn under opsyn. Derved sikres det, at børn ikke bruger støvsugeren som legetøj.
- Følg sikkerhedsforskrifterne for de stoffer, der skal suges op.

⚠ ADVARSEL Opsug aldrig asbestholdige stoffer. Asbest betragtes som kræftfremkaldende.

⚠ ADVARSEL Benyt kun støvsugeren, hvis du har modtaget tilstrækkelig information om brugen af støvsugeren, om stofferne der skal opsuges og om sikker bortskaffelse af dem. En omhyggelig instruktion minimerer fejlbetjening og kvæstelser.

⚠ ADVARSEL Støvsugeren er kun egnet til opugning af tørre stoffer og, ved egne foranstaltninger, også til opugning af væsker. Hvis der trænger væsker ind i blæseren, øges risikoen for elektrisk stød.

► Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, opløsningsmidler. Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt støv. Brug ikke støvsugeren i eksplosionsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

⚠ ADVARSEL Benyt kun stikdåsen til de formål, der er fastsat i driftsvejledningen.

⚠ ADVARSEL Sluk straks støvsugeren, så snart der kommer skum eller vand ud, og tøm beholderen. I modsat fald kan støvsugeren blive beskadiget.

► **BEMÆRK!** Støvsugeren må kun opbevares inden døre.

► **BEMÆRK!** Rengør niveausensorerne til væsker regelmæssigt og kontrollér, om de er beskadiget. I modsat fald kan funktionen være forringet.

► Hvis det ikke kan undgås at bruge støvsugeren i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

► Kontrollér altid støvsuger, ledning og stik før anvendelse. Brug ikke støvsugeren, hvis den er beskadiget. Åbn aldrig støvsugeren på egen hånd, og sørg for, at reparationer kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Beskadige-


de støvsugere, ledninger og stik øger risikoen for elektrisk stød.

- Det er ikke tilladt at køre hen over eller klemme ledningen. Træk ikke i ledningen for at få stikket ud af stikkontakten eller for at bevæge støvsugeren. Beskadede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.
- Sørg for god udluftning på arbejdspladsen.
- Sørg for, at reparationer på støvsugeren kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med støvsugeren.
- Hvis du har brugt støvsugeren i områder med sundhedsskadelige stoffer, skal du suge, tørre eller vaske det nødvendige af støvsugeren af, før du fjerner den fra det pågældende område. Alle dele af støvsugeren skal betragtes som forurenede, og du skal træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de sundhedsskadelige stoffer ikke kan spredes.

⚠ ADVARSEL Støvsugeren indeholder sundhedsfarlig støv. Sørg for, at tømnings- og vedligeholdelsesforløb, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, kun udføres af fagfolk. Egnet beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Brug ikke støvsugeren uden fuldstændigt og korrekt isat filtersystem. I modsat fald udsætter du dig for sundhedsrisici.

- Kontrollér før ibrugtagning, at sugeslangen er i orden. Lad herunder sugeslangen være monteret på støvsugeren, så der ikke sker utilsigtet udslip af støv. I modsat fald er der risiko for indånding af støv.
- Brug ikke støvsugeren som sidde møbel. Du kan komme til at beskadige støvsugeren.
- Vær forsigtig med netledningen og sugeslangen. De kan udgøre en risiko for andre personer.
- Rengør ikke støvsugeren med en direkte vandstråle. Indtrængning af vand i et støvsugerens overdel øger risikoen for elektrisk stød.
- Slut støvsugeren til et korrekt jordet strømnet. Stik og forlængerkabel skal være udstyret med beskyttelsesledere.

► Gælder kun for Danmark:

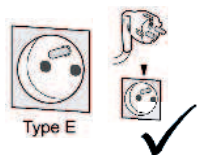

Støvsugeren må kun bruges sammen med en stikkontakt af typen E. Brug af støvsugeren uden jordforbindelse kan føre til farlige situationer.

Symboler

Følgende symboler kan have betydning for brugen af støvsugeren. Vær opmærksom på symbolerne, og overhold dem.

En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af støvsugeren.

Symboler og deres betydning



ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.



Støvsuger i støvklasse M iht. IEC/EN 60335-2-69 til **tørsugning** af sundhedsfarligt støv med en eksponeringsgrænseværdi $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



ADVARSEL! Støvsugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Sørg for, at tømning- og vedligeholdelsesforløb, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, kun udføres af fagfolk. Eget beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Brug ikke støvsugeren uden fuldstændigt og korrekt isat filtersystem. I modsat fald udsætter du dig for sundhedsrisici.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Klik maksimalt en L-Boxx på.

Vægten af L-Boxx og indhold må ikke overstige 15 kg.




Hæng ikke støvsugeren i en krankrog, f.eks. i forbindelse med transport.

Støvsugeren må ikke løftes/transporteres med kran. Der er fare for kvæstelser og beskadigelse.



Brug ikke støvsugeren som siddemøbel, stige eller trin. Støvsugeren kan vælte og blive beskadiget. Der er risiko for at komme til skade.



Start-/stop-automatik

Opsugning af udviklet støv fra kørende el-værktøj

Støvsugeren tændes automatisk og slukkes igen med tidsforsinkelse

①


Sluk

Symboler og deres betydning



Støvsugning

Opsugning af aflejet støv

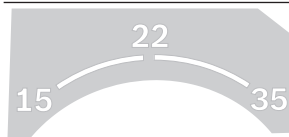

15


Volumenstrømoveryvågning for en slangediameter på 15 mm

22

Volumenstrømoveryvågning for en slangediameter på 22 mm

35

Volumenstrømoveryvågning for en slangediameter på 35 mm

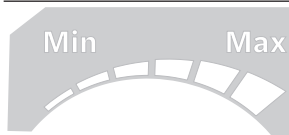

Min/Max

Trinløs regulering af sugekraft:

- Maksimal sugedydelse for anvendelser med kraftig støvudvikling
- Reduceret sugedydelse for anvendelser med lille støvudvikling og f.eks. for at regulere indsugningskraften mellem tilsluttet el-værktøj og emneoverflade (f.eks. ved slibning)

**max.
2200 W
min.
100 W**

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)



AFC

Automatis filterrengøring (AFC = Automatic Filter Cleaning)

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Vær opmærksom på billederne i starten af brugsanvisningen.

Beregnet anvendelse

Støvsugeren er beregnet til opfangning, opsugning, transport og udskilning af træspåner og af ikke-brændbart tørt støv, ikke-brændbare væsker og vand-luft-blandinger. Støvsugeren er støvteknisk kontrolleret og opfylder kravene i

støvklasse M. Den er egnet til de større belastninger ved erhvervsmæssig anvendelse, f.eks. inden for håndværk, industri og værksteder.

Støvsugere i støvklasse M iht. IEC/EN 60335-2-69 må kun benyttes til opugning og bortsugning af sundhedsfarlig støv med eksponeringsgrænseværdi $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Brug kun støvsugeren, hvis du har fuldt overblik over alle funktioner og uden begrænsninger kan gennemføre dem, eller du har modtaget relevante anvisninger.

Stikdåsen må kun anvendes i tørre omgivelser under drift.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til gengivelsen af støvsugeren på illustrationssiderne.

- (1) Beholder
- (2) Lukkeprop til udsugningstilslutning
- (3) Slangeholder
- (4) Holder til sugeslange
- (5) Stikkontakt til el-værktøj
- (6) Volumenstrømsregulator
- (7) Driftstype-valgkontakt
- (8) Sugedydelsesregulator
- (9) AFC-tast
- (10) Bæregreb
- (11) L-Boxx-holder
- (12) Støvsugeroverdel
- (13) Lukkemekanisme til støvsugeroverdel

- (14) Kørehjul
- (15) Styrehjulsbremse
- (16) Styrehjul
- (17) Kabelholder
- (18) Lukkeflig til filterafdækning
- (19) Holder til sugerør
- (20) Holder til fugemundstykke/krumt mundstykke
- (21) Holder til gulvmundstykke
- (22) Opsugningsadapter
- (23) Krumt mundstykke
- (24) Sugeslange
- (25) Bortskaffelsessæk
- (26) Fladfoldefilter (PES)
- (27) Fugemundstykke
- (28) Gummilæbe
- (29) Børstestrimmel
- (30) Gulvmundstykke
- (31) Sugerør
- (32) Holder til sugeslangeholder
- (33) Trykknop
- (34) Åbning til forkert luft
- (35) Kontrollysdioder
- (36) Filterafdækning
- (37) Niveausensorer

Tekniske data

Våd-/tørstøvsuger		GAS 35 M AFC	GAS 35 M AFC
Varenummer		3 601 JC3 1..	3 601 JC3 170
Nominel spænding	V	220–240	110
Nominel optagen effekt	W	1200	1000
Frekvens	Hz	50–60	50–60
Beholdervolumen (brutto)	l	35	35
Nettovolumen (væske)	l	19	19
Støvpøsevolumen	l	19	19
Undertryk ^{A)}			
– Støvsuger	hPa	230	211
– Turbine	hPa	254	242
Gennemstrømningsmængde ^{A)}			
– Støvsuger	l/s	36	31
	m³/s	0,036	0,031
	m³/t	129,6	111,6
– Turbine	l/s	74	71
	m³/s	0,074	0,071
	m³/t	266,4	255,6
Maks. sugedydelse	W	1380	1150

Våd-/tørstøvsuger		GAS 35 M AFC	GAS 35 M AFC
Areal foldefilter	m ²	0,615	0,615
Støvklasse		M	M
Vægt ^{B)}	kg	12,4	12,4
Beskyttelsesklasse		⊕/I	⊕/I
Kapslingsklasse, suger		IPX4	IPX4
Kapslingsklasse, netstik, Schweiz		IP55	–

A) Målt med en sugeslange Ø 35 mm og 3 m længde

B) Uden netledning

Angivelserne gælder for en nominal spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan variere afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Start/stop-automatik		
Nominal spænding	Maksimal effekt	Minimal effekt
230 V	2200 W	100 W
110 V	750 W	100 W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.
Værdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Vær opmærksom på angivelserne på støvsugerstikket.

Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier fundet iht. EN 60335-2-69.

Støvsugerens A-vægtede lydtryksniveau er typisk 70 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB. Støjniveauet ved arbejde kan overskride de angivne værdier. **Brug høreværn!**

Vibrationsværdier a_h (kontinuerlige vibrationer), p_F (gentagne stødvibrationer) og usikkerhed K bestemt i henhold til EN 60335-2-69:

a_h = 0,1 m/s² (K = 0,5 m/s²), p_F = 2 m/s² (K = 1 m/s²)

Montering

► **Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

Montering af holder til sugeslange (se billede A)

– Skub holderen (4) til sugeslangen hårdt ind i de dertil beregnede holdere (32), til de går i indgreb.

Montering af sugeslange (se billede B)

Træk lukkeproppen (2) ud af slangeholderen (3).

Sæt sugeslangen (24) på slangeholderen (3), og drej den med uret til anslaget.

► **Luk altid udsugningstilslutningen med lukkeproppen, når du tager sugeslangen af.** På den måde forhindrer du, at der kan komme støv ud.

Bemærk: Ved sugning opstår der på grund af støvets friktion i sugeslange og -tilbehør en elektrostatisk opladning, som brugeren kan mærke som statisk afladning (afhængigt af miljøpåvirkninger og brugerens følsomhed).

Generelt anbefaler Bosch at benytte en antistatisk sugeslange (tilbehør) ved opugning af finstøv og tørre materialer.

Montering af sugetilbehør (se billede C)

Sugeslangen (24) er udstyret med et klipssystem, hvormed sugetilbehør (udsugningsadapter (22), krumt mundstykke (23)) kan tilsluttes.

Montering af udsugningsadapter

- Sæt udsugningsadapteren (22) på sugeslangen (24), indtil de to trykknapper (33) på sugeslangen går hårbart i indgreb.
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (33) indad og trække delene fra hinanden.

Montering af dyser og rør

- Sæt det krumme mundstykke (23) på sugeslangen (24), indtil de to trykknapper (33) på sugeslangen går hårbart i indgreb.
- Sæt derefter det ønskede sugetilbehør (gulvmundstykke, fugemundstykke, sugerør etc.) fast på det krumme mundstykke (23).
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (33) indad og trække delene fra hinanden.

Isætning/udtagning af bortscaffelssæk eller støvpose (tørsugning) (se billede D1-D2)

Ved tørsugning af stoffer iht. støvklasse M skal du benytte en bortscaffelssæk (25) eller støvpose.

Hvis der opuges stoffer uden eller med en eksponeringsgrænseværdi ≥ 1 mg/m³ (iht. støvklasse L), kan opugning ske direkte i beholderen.

Bemærk: Ved anvendelse af en papirfilterpose **skal** du, og ved anvendelse af en fiberfilterpose **bør** du slå den automati-

ske filterrengøring (AFC) fra (se "Automatisk filterrengøring (se billede H)", Side 13).

⚠ ADVARSEL Støvsugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Sørg for, at tømningssøg og vedligeholdelsesforløb, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, kun udføres af fagfolk. Egnet beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Brug ikke støvsugeren uden fuldstændigt og korrekt isat filtersystem. I modsat fald udsætter du dig for sundhedsrisici.

Isætning af bortskaffelsessæk

- Åbn låsene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.
- Læg bortskaffelsessækken (25) med påfyldningsåbningen fremad i beholderen (1).
- Træk påfyldningsåbningen over tilslutningsflangen, til den er i tilslutningsflangens fordybning.
- Sørg for, at bortskaffelsessækken (25) overalt sidder tæt ind til beholderens indervægge (1).
- Kræng resten af bortskaffelsessækken (25) over beholderens kant (1).
- Sæt støvsugeroverdelen (12) på, og luk låsene (13).

Udtagning og lukning af bortskaffelsessæk

- Åbn låsene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.
- Træk den fyldte bortskaffelsessæk (25) bagud af tilslutningsflangen.
- Tag forsigtigt bortskaffelsessækken (25) (uden at beskadige den) ud af beholderen (1).
Pas på ikke at trække bortskaffelsessækken hen over tilslutningsflangen eller andre skarpe genstande.
- Træk klæbestrimmelafdækningen af, og luk bortskaffelsessækken ved hjælp af klæbestrimlen.
Derefter snører du bortskaffelsessækken (25) til under påfyldningsåbningen med den aftrukne klæbestrimmelafdækning.

Skift/isætning af støvpose (tilbehør)

- Åbn låsene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.
- Træk den fyldte støvpose bagud af tilslutningsflangen. Luk støvposens åbning ved at klappe dækslet om. Tag den lukkede støvpose ud af beholderen (1).
- Kræng den nye støvpose ned over støvsugerens tilslutningsflange. Sørg for, at støvposen over hele sin længde sidder tæt ind til beholderens indervæg (1).
- Sæt støvsugeroverdelen (12) på, og luk låsene (13).

Isætning af gummilæbe (vådsugning) (se billede E)

Bemærk: Kravene vedrørende transmissionsgrad (støvklasse M) er kun dokumenteret for tørsugning.

- Løft børstestrimlen (29) ud af gulvmundstykket (30) med et egnet værktøj.
- Sæt gummilæberne (28) i gulvmundstykket (30).

Bemærk: Den strukturerede side på gummilæberne skal pege udad.

Påklipping af L-BOXX (se billede F)

For transport af støvsugeren og pladssparende opbevaring af støvsugertilbehør og/eller el-værktøj kan du klikke en L-BOXX på støvsugeroverdelen.

- Klik L-BOXX'en på holderen (11).

► **Bær ikke støvsugeren i bæregrebet på den påsatte L-BOXX.** Støvsugeren er for tung til bæregrebet på L-BOXX'en. Der er fare for kvæstelser og beskadigelse.

Brug

► **Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

Ibrugtagning

- **Kontroller netspændingen!** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på sugerens typeskilt.
- **Informér dig om de gældende regler/love vedrørende håndtering af sundhedsskadeligt støv i dit land.**

Støvsugeren må kun benyttes til opsugning eller udsugning af følgende materialer:

- Støv med eksponeringsgrænseværdi $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Støvsugeren må principielt ikke bruges i rum med eksplosionsfare.

For at sikre en optimal sugedydelse skal sugeslangen (24) altid vikles helt af støvsugeroverdelen (12).

Tørsugning

Opsugning af aflejet støv

- Indstil volumenstrømsregulatoren (6) til den anvendte slangediameter.
- For at **tænde** støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (7) på symbolet "Sug".



- For at **slukke** støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten (7) på symbolet "Sluk".

①

Sugeren er udstyret med en volumenstrømovertvågning. Volumenstrømovertvågningen er i driftstilstanden "Sugning" indstillet fast på værdien 20 m/s uafhængigt volumenstrømsregulatorens position (6).

Hvis denne værdi underskrides, f.eks. ved smuds i sugeslangen, fyldt støvpose eller et tilstoppet fladfoldefilter, lyder en akustisk alarm. Sluk i så fald for støvsugeren, og kontroller den som beskrevet i afsnittet "Afhjælpning af fejl".

Bortugning af opstået støv fra kørende el-værktøj (se billede G)

► **Der skal være et tilstrækkeligt luftskifte i rummet, hvis afgangsluften føres tilbage til rummet. Overhold de relevante nationale bestemmelser.**

Støvsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (5). Der kan du tilslutte et eksternt el-værktøj. Overhold den maksimalt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.

For at sikre tilstrækkelig støvtransport på udsugningsstedet må den minimale volumenstrøm for det tilsluttede el-værktøj ikke underskrides.

Slangediameter	Indstillingsværdi volumenstrøm
35 mm	57,9 m ³ /t
22 mm	41,2 m ³ /t
15 mm	12,7 m ³ /t

- Indstil volumenstrømsregulatoren **(6)** til den anvendte slangediameter.
- Monter udsugningsadapteren **(22)**.
- Sæt udsugningsadapteren **(22)** i el-værktøjets udsugningsstuds.

Bemærk: Hvis du arbejder med el-værktøj, hvis lufttilførsel i sugeslangen er lav (f.eks. stiksave, slibemaskiner osv.), skal du åbne åbningen til forkert luft **(34)** på udsugningsadapteren **(22)**. Dette er en forudsætning for, at den automatiske filterrengøring kan arbejde uden problemer. Drej i den forbindelse ringen over åbningen til forkert luft **(34)**, indtil der opstår en maksimal åbning.

- Ved **ibrugtagning af start-/stop-automatikken** til støvsugeren skal du sætte knappen til valg af driftstype **(7)** på symbolet "Start-/stop-automatik".
I denne driftstilstand overvåges volumenstrømmen elektronisk i overensstemmelse med indstillingen på regulatoren **(6)**. Ved valg af rigtig indstilling er en tilstrækkelig støvtransport sikret.
- For **ibrugtagning af støvsugeren** skal du tænde el-værktøjet, der er sluttet til stikkontakten **(5)**. Støvsugeren starter automatisk.
- Sluk el-værktøjet, hvis **bortsugningen skal afsluttes**. Start-/stop-automatikens efterløbsfunktion kører i op til 15 sekunder for at bortsuge resterende støv fra sugeslangen.
- For at **slukke** støvsugeren skal du anbringe knappen til valg af driftstype **(7)** på symbolet "Sluk".



①

Når det akustiske advarselssignal lyder, skal støvsugeren kontrolleres som beskrevet i afsnittet "Afhjælpning af fejl".

Vådsugning

- **Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, opløsningsmidler. Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt støv. Brug ikke støvsugeren i eksplosionsfarlige rum.** Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.
- **Støvsugeren må ikke benyttes som vandpumpe.** Støvsugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblanding.

Bemærk: Kravene vedrørende transmissionsgrad (støvklasses M) er kun dokumenteret for tørsugning.

Arbejdsstrin før vådsugning

- Fjern efter behov bortskaftessækken **(25)** eller støvposen.

Bemærk: Brug en vådfilterpose (tilbehør) for at lette bortskaftelsen ved sugning af blandinger af vand/faststof, da den udskiller væsken fra de faste stoffer.

- Isæt gummilæben **(28)** i gulvmundstykket **(30)**.
- Slå den automatiske filterrengøring (AFC) fra.

Opsugning af væsker

For at **tænde** støvsugeren sættes driftsform-valgkontakten **(7)** på symbolet "Sug".

Støvsugeren er udstyret med niveausensorer **(37)**. Når det maksimale niveau er nået, slukkes støvsugeren. Sæt driftsform-valgkontakten **(7)** på symbolet "Sluk".

Bemærk: Ved opsugning af ikke-ledende væsker (f.eks. boreemulsion, olier og fedt) slukkes støvsugeren ikke, når beholderen er fyldt. Niveauret skal hele tiden kontrolleres, og beholderen skal tømmes i tide.

Lyder det akustiske advarselssignal ved vådsugning, er støvsugerens funktionssikkerhed ikke forringet. Der kræves ingen foranstaltninger til afhjælpning af fejlen.

- For at **slukke** støvsugeren sættes knappen til valg af driftstype **(7)** på symbolet "Sluk".
- Ved transport af støvsugeren skal lukkeproppen **(2)** skrues på slangeholderen **(3)**.
- Tøm beholderen **(1)**.

For at forebygge skimmeldannelse efter vådsugning:

- Tag fladfilteret **(26)** ud, og lad det tørre godt.
- Tag støvsugeroverdelen **(12)** af, åbn filterafdækningen **(36)**, og lad begge dele tørre godt.

Automatisk filterrengøring (se billede H)

Ved den automatiske filterrengøring (AFC = Automatic Filter Cleaning) rengøres fladfoldfilteret **(26)** hvert 15. sekund ved hjælp af luftstød (pulserende lyd).

Senest når sugedydselen ikke mere er tilstrækkelig, skal filterrengøringen aktiveres.

Ved regelmæssig anvendelse af filterrengøringen forøges filterets levetid.

For at opnå en ideel filterlevetid må du kun deaktivere den automatiske filterrengøring i undtagelsestilfælde, f.eks. ved opsugning af rene væsker eller ved anvendelse af en papirfilterpose.

Et fladfoldfilter, der kun er snavset på overfladen, er fuldt funktionsdygtigt. Det er ikke nødvendigt at rengøre fladfoldfilteret manuelt ved at banke det ud eller blæse det rent. Desuden kan det beskadige filteret.

Bemærk: Den automatiske filterrengøring af aktiveret fra fabrikken.

Den automatiske filterrengøring kan kun slås til/fra, når udstyret er tændt.

- **Deaktivering af AFC**
Tryk på AFC-tasten **(9)**.
Kontrollysdioden **(35)** slukkes.
- **Aktivering af AFC**
Tryk på AFC-tasten **(9)**.
Kontrollysdioden **(35)** lyser grønt.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- ▶ **Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.
- ▶ **Støvsugeren og ventilationsåbningerne skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.**

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af **Bosch** eller på et autoriseret serviceværksted for **Bosch** el-værktøj for at undgå farer.

- ▶ **Bær altid støvmaske i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af støvsugeren.**

Rengør støvsugerkabinetet en gang imellem med en fugtig klud.

- ▶ **Rengør ikke støvsugeren med trykluft.** Filteret eller andre komponenter kan blive beskadiget.

Producenten eller en instrueret person skal foretage en støvkontrol af støvsugeren mindst én gang om året (f.eks. kontrollere filtre for skader, støvsugeren for lækager og kontrolanordninger for korrekt funktion).

Rengøring og vedligeholdelse efter opsugning af sundhedsskadelige stoffer

- Betragt alle dele, der kan have været i kontakt med de sundhedsskadelige stoffer, som forurened.
- Sug, tør eller vask det udvendige af støvsugeren grundigt af, før du fjerner den fra området med sundhedsskadelige stoffer.
- Rengør, afmonter og vedligehold kun støvsugeren, hvis det kan gøres uden fare for dig selv eller andre. Brug personlige værnemidler under vedligeholdelsen og rengøringen. Sørg for god ventilation, når du udfører arbejdet.
- Rengør først støvsugeren udvendigt, før du adskiller den.
- Kom alle de dele af støvsugeren, som ikke kan rengøres på en tilfredsstillende måde, i tætsluttende poser, og bortskaf dem. Overhold i den forbindelse de gældende bestemmelser for bortskaffelse af den pågældende affaldstype.
- Rengør vedligeholdelsesområdet efter afslutning af arbejdet.

Udtagning/skift af fladfoldefilter (se billeder I1–I2)

Sugeydelsen er afhængig af filtertilstanden. Rengør derfor filteret regelmæssigt.

Afhjælpning af fejl

- ▶ **Hvis der opstår en fejl (f.eks. filterbrud), skal støvsugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjælpes, før støvsugeren tages i brug igen.**

Udskift straks et beskadiget fladfoldefilter **(26)**.

- Træk i lukkefligen **(18)**, og åbn filterafdækningen **(36)**.
- Tag fat i mellemstykkerne på fladfoldefilteret **(26)**, og tag det ud opad.
- Fjern støv og snavs, der opstår ved udtagning af fladfoldefilteret **(26)**, med en fugtig klud fra lukkekanten på filterafdækningen **(36)**.
- PES- og PTFE-fladfoldefiltre kan skylles under rindende vand.
- Isæt et nyt eller det rengjorte fladfoldefilter **(26)**, og sørg herunder for, at det sidder sikkert og korrekt.
- Luk filterafdækningen **(36)** igen (skal gå hørbart i indgreb).

Rengøring af beholder

Rengør af og til beholderen **(1)** indvendigt med et almindeligt, ikke skurende rengøringsmiddel, og lad den tørre.

Rengøring af niveausensorer (se billede J)

Rengør niveausensorerne **(37)** af og til.

- Åbn låsene **(13)**, og tag sugeroverdelen **(12)** af.
- Rengør niveausensorerne **(37)** med en blød klud.
- Sæt støvsugeroverdelen **(12)** på, og luk låsene **(13)**.

Opbevaring og transport (se billede K)

- Vikl netkablet omkring kabelholderen **(17)**.
- Sæt tilbehøret i de dertil beregnede holdere: Sugerør **(31)** i holderen **(19)**, fugemundstykke **(27)** i holderen **(20)**, gulfmundstykke **(30)** i holderen **(21)**.
- Åbn de elastiske bånd til støvsugerslangeholderen **(4)**, og læg støvsugerslangen **(24)** omkring støvsugeroverdelen i holderen **(4)**.
Påsæt de elastiske bånd igen.
- Klik L-Boxx'en på holderne **(11)**.
- Fjern en fyldt bortskaffelsessæk eller en fyldt støvpose, eller fjern opsugede væsker før transport af støvsugeren for at forebygge rygskader.
Bær kun støvsugeren i bæregrebet **(10)**.
- Ved transport af støvsugeren skal lukkeproppen **(2)** skrues på slangeholderen **(3)**.
- Stil støvsugeren i et tørt rum, og sørg for, at den ikke kan benyttes af uvedkommende.
- For at låse styrehjulene **(16)** skal du træde styrehjulsbremsen **(15)** ned.

Problem	Afhjælpning
Støvsugerturbine starter ikke.	– Kontrollér netledning, netstik, sikring, stikdåse og niveausensorer (37) . – Driftsform-valgkontakten (7) står på "Start-/stop-automatik".

Problem	Afhjælpning
	Sæt driftsform-valgkontakten (7) på symbolet "Sug" og/eller tænd el-værktøjet, der er tilsluttet til stikkontakten (5).
Støvsugerturbine slås fra.	Tøm beholderen (1).
Støvsugerturbine starter ikke igen efter beholderetømming.	- Sluk støvsugeren, vent 5 sekunder, og tænd igen efter 5 sekunder. - Rengør niveausensorerne (37) og niveausensorernes (37) mellemrum med en børste.
Sugekraft aftager.	- Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerør (31), sugeslange (24) eller fladfoldefilter (26). - Skift bortscaffessæk (25) eller støvpose. - Lad filterafdækningen (36) gå korrekt i indgreb. - Påsæt støvsugeroverdelen (12) rigtigt, og luk låsene (13). - Skift fladfoldefilter (26).
Støvdslip ved sugning	- Kontrollér korrekt montering af fladfoldefilteret (26). - Skift fladfoldefilter (26).
Frakoblingsautomatik (vådsugning) aktiveres ikke.	- Rengør niveausensorerne (37) og niveausensorernes (37) mellemrum med en børste. Ved elektrisk ikke-ledende væsker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsautomatikken ikke. - Kontrollér påfyldningsniveau konstant.
Akustisk advarselssignal lyder.	Sugeydelse er indstillet for lavt. - Indstil sugedydelsesregulatoren (8) til en højere værdi. Forkert slangediameter indstillet. - Sæt volumenstrømsregulatoren (6) på den rigtige slangediameter. Sugeslange (24) tilstoppet eller knækket. - Afhjælp tilstopning eller knæk. Bortscaffessæk/støvpose fyldt. - Skift bortscaffessæk (25) eller støvpose. Fladfoldefilter (26) tilsmudset. - Rengør eller skift evt. fladfoldefilter. Ingen tilstrækkelig luftstrøm gennem det tilsluttede el-værktøj. - Åbn åbningen til forkert luft (34) på udsugningsadapteren (22): Drej ringen på udsugningsadapteren, indtil åbningen til forkert luft er helt åben. - Hvis den findes: Åbn el-værktøjets åbning til forkert luft. Fejlfunktion i overvågningselektronikken. - Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.
Automatisk filterrengøring arbejder ikke.	- Aktivér filterrengøringen (tryk på AFC-tasten (9)). - Tilslut sugeslangen (24).
Automatisk filterrengøring kan ikke slås fra.	Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.
Automatisk filterrengøring kan ikke slås til.	Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.

Tilbehør

	Tilbehørsnummer
Papirfilterpose (tør)	2 607 432 035
Fiberfilterpose (tør)	2 607 432 037

	Tilbehørsnummer
Vådfilterpose (våd)	2 607 432 039
Bortscaffessæk (PE) (tør/våd)	2 607 432 043

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Dansk

Tlf. Service Center: 44898855

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Bortskaffelse


Støvsuger, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke støvsugeren ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Elektriske og elektroniske apparater, der ikke længere er brugbare, skal indsamles separat og bortskaffes på en miljøvenlig måde. Brug de angivne indsamlingssystemer. Forkert bortskaffelse kan være skadeligt for miljø og sundhed på grund af de indeholdte farlige stoffer.

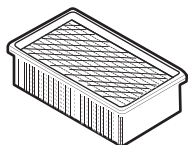

2 607 432 033 (Cellulose)

2 607 432 034 (PES)

2 607 432 041 (PTFE)

AUS/NZ:

2 608 000 810 (HEPA)



2 608 000 585




2 607 000 165



2 607 000 166



2 607 000 170

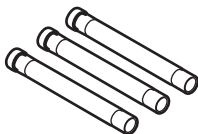

2 608 000 575



1 609 201 229




1 609 201 230




1 609 390 481



2 608 000 573



1 609 390 478

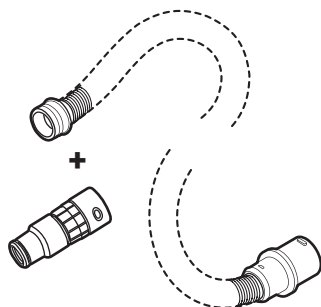

5 m



35 mm



-

2 608 000 565

5 m

35 mm

•

2 608 000 566

5 m

22 mm

-


2 608 000 567

5 m


22 mm

•

2 608 000 568

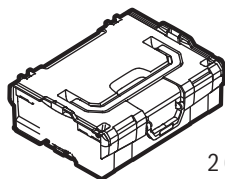

2 608 438 691

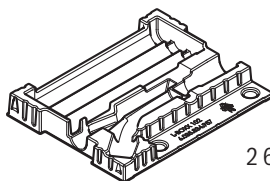

2 608 438 091

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>