



Professional GAS 35 M AFC


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 7ZD (2025.08) T / 17



1 609 92A 7ZD

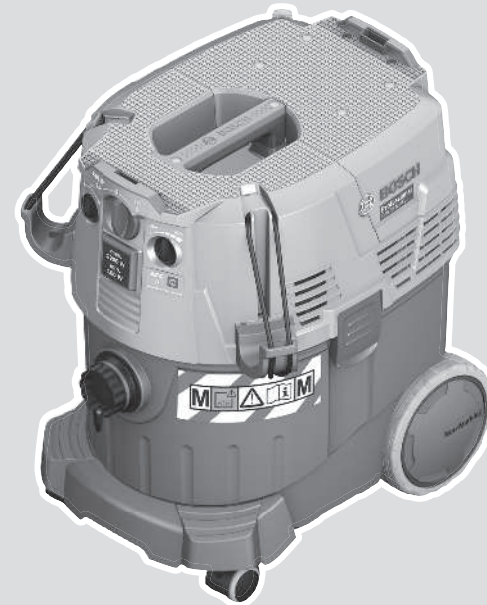




no Original driftsinstruks













Norsk..... Side 8






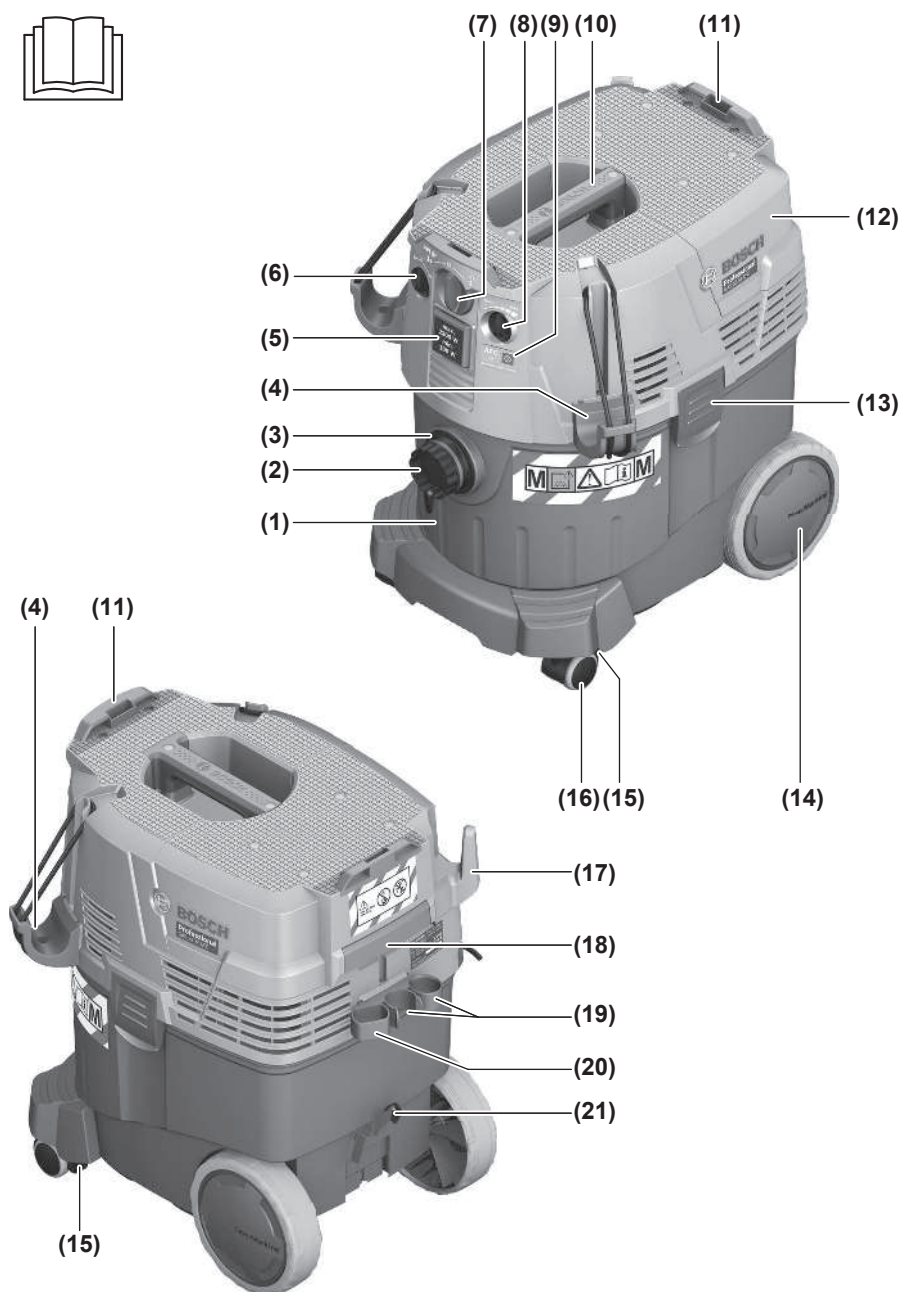

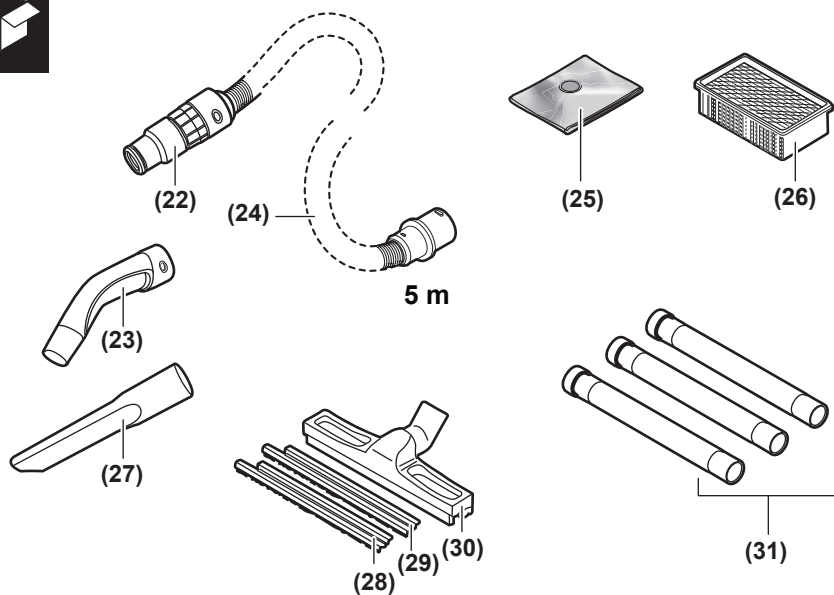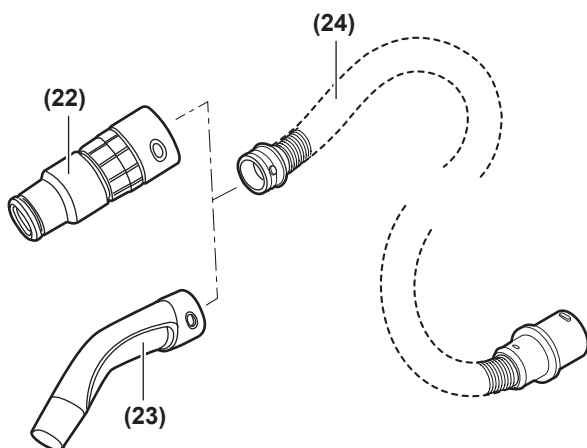

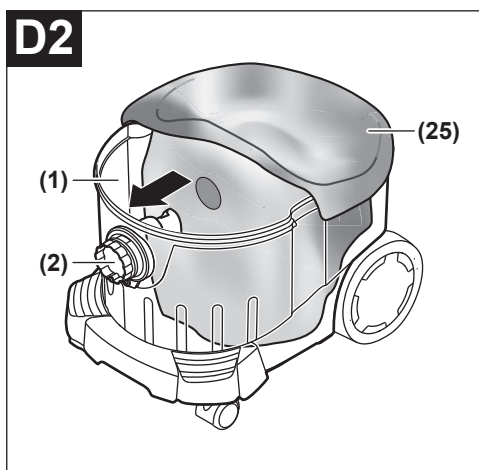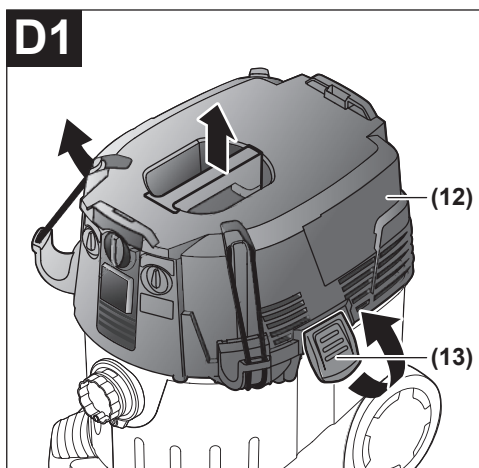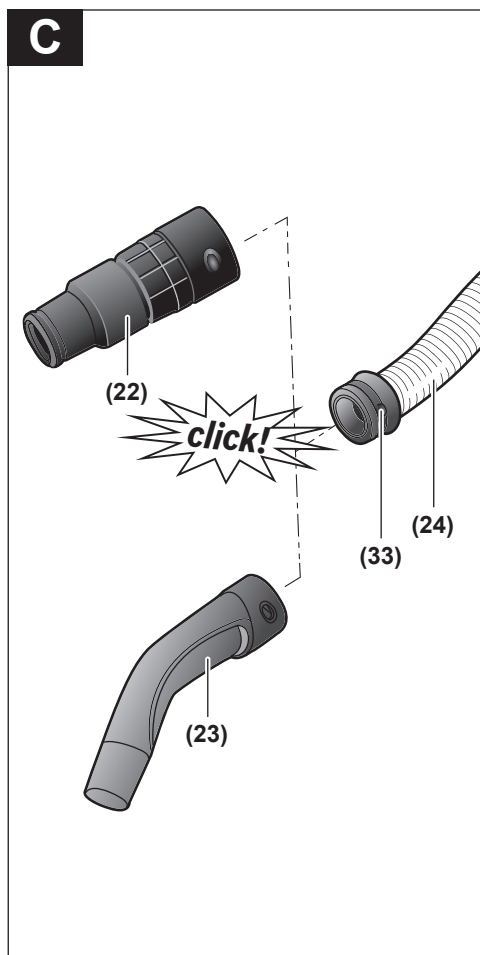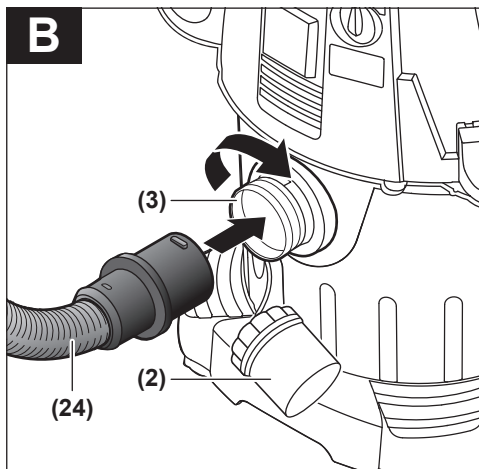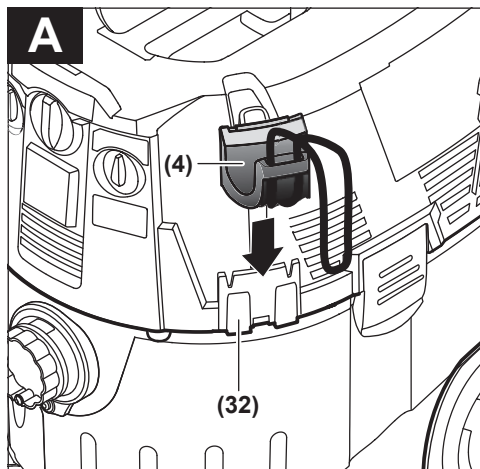

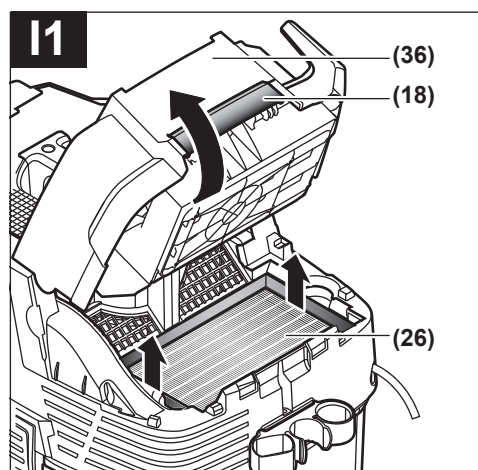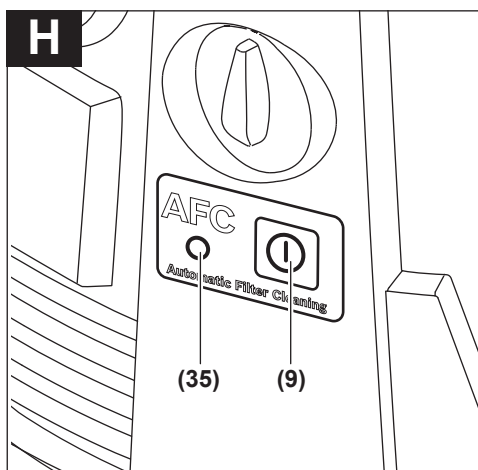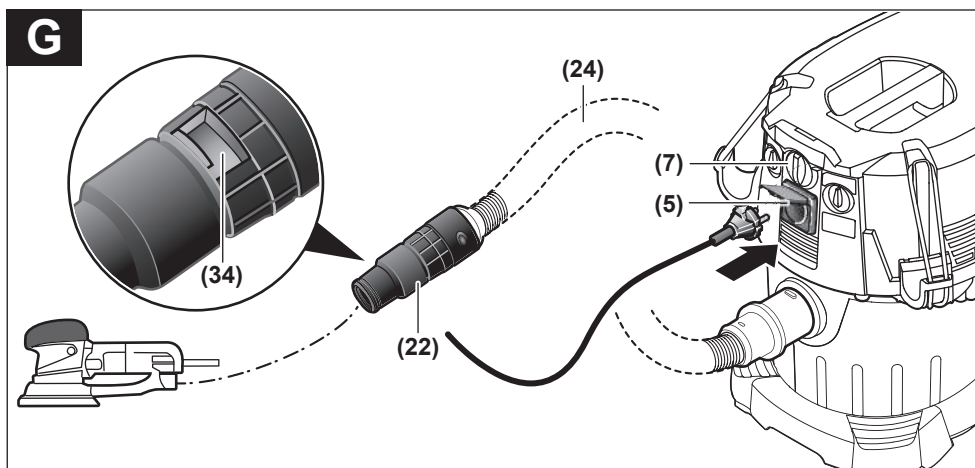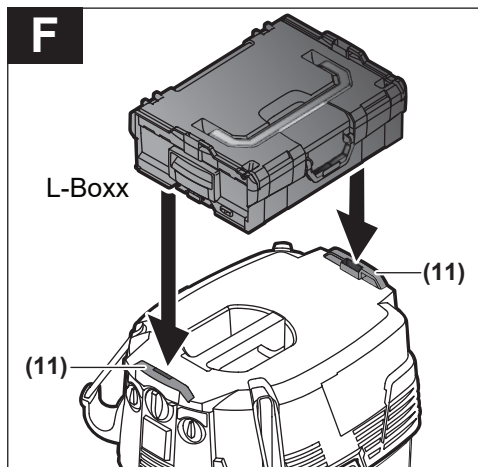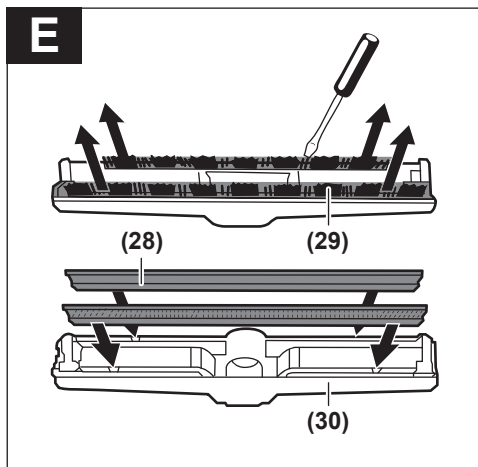

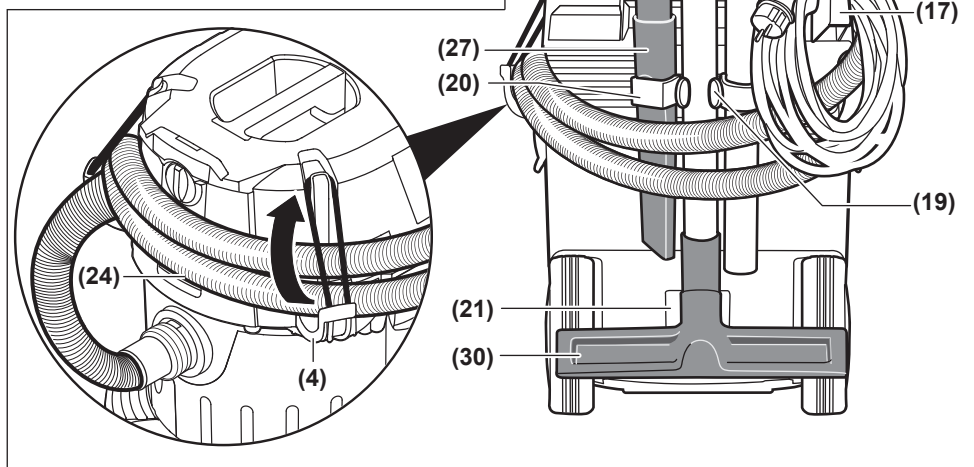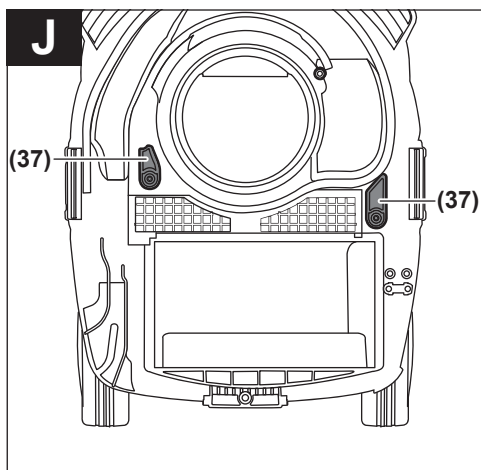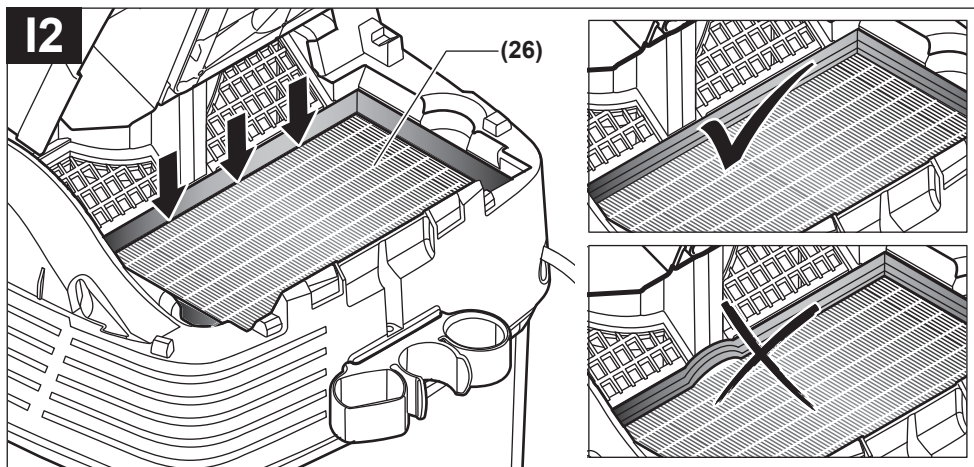

Norsk

Sikkerhetsanvisninger for sugere



Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige

personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

- ▶ Sugeren er ikke beregnet brukt av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap. Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.
- ▶ Må plasseres utilgjengelig for barn. På den måten unngår du at barn leker med sugeren.
- ▶ Les alle sikkerhetsforskriftene for stoffene som skal suges opp.

⚠ ADVARSEL

Sug aldri opp asbestholdige stoffer. Asbest betraktes som

kreftfremkallende.

⚠ ADVARSEL

Bruk bare sugeren når du har fått tilstrekkelig informasjon om

bruken av sugeren, om stoffene som skal suges opp og om trygg kassering av disse stoffene. Grundig instruksjon reduserer feilbetjening og personskader.

⚠ ADVARSEL

Sugeren egner seg til oppsuging av tørre stoffer og gjennom egnede

forholdsregler også til oppsuging av væsker. Inntrenging av væsker øker faren for elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom. Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

⚠ ADVARSEL

Bruk bare stikkontakten til formålet som er angitt i

bruksanvisningen.

⚠ ADVARSEL

Slå straks av sugeren hvis det kommer ut skum eller vann, og

tøm beholderen. Ellers kan sugeren bli skadet.

- ▶ OBS! Sugeren må oppbevares innendørs.
- ▶ OBS! Rengjør nivåsensorene for væsker regelmessig og kontroller om de er skadet. Ellers kan sugeren fungere mindre effektivt.
- ▶ Hvis det ikke kan unngås å bruke sugeren i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
- ▶ Inspiser alltid sugeren, ledningen og støpselet før bruk. Ikke bruk sugeren hvis du oppdager skader. Du må ikke åpne sugeren selv. Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Skadde sugere, ledninger og støpsler øker risikoen for elektrisk støt.

- ▶ Ikke kjø over eller klem ledningen. Trekk ikke i ledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten eller bevege sugeren. Med skadet ledning øker risikoen for elektriske støt.
- ▶ Trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.
- ▶ Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.
- ▶ Reparasjoner av sugeren må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. På den måten opprettholdes sugerens sikkerhet.
- ▶ Hvis sugeren har blitt brukt på steder med helsefarlige stoffer, skal du støvsuge, tørke av eller tette igjen sugeren utvendig før du tar den ut av fareområdet. Alle delene til sugeren betraktes som kontaminert, og du må ved bruk av egnede metoder sikre at de helsefarlige stoffene ikke kan spres.

⚠ ADVARSEL

Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme-

og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholdere, til fagfolk. Det er påkrevd med egnet verneutstyr. Ikke bruk støvsugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte. Det kan være helsefarlig.

- ▶ Kontroller før igangsetting av sugeslangen er i feilfri stand. La sugeslangen stå montert på sugeren slik at det ikke utilsiktet slippes ut støv. Ellers kan du puste inn støv.
- ▶ Ikke bruk sugeren til å sitte på. Du kan skade sugeren.
- ▶ Håndter strømledningen og sugeslangen forsiktig. Du kan sette andre personer i fare med dem.
- ▶ Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråler. Dersom det kommer vann inn i sugeroverdelen, øker faren for elektrisk støt.
- ▶ Koble sugeren til et korrekt jordet strømnett. Stikkontakt og skjøteledning må være jordet.

Symboler

Symbolene nedenfor kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke støvsugeren på en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning



ADVARSEL! Les sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke

sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.



Suger i støvklasse M ifølge IEC/EN 60335-2-69 for **tørropsuging** av helseskadelig støv med eksponeringsgrenseverdi $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Symboler og deres betydning



ADVARSEL! Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Egnet verneutstyr er påkrevd. Ikke bruk sugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte. Det kan være helsefarlig.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Sett bare på én L-Boxx.


Vekten på L-Boxx med innhold må ikke overstige 15 kg.



Støvsugeren må ikke henges i en krankrok, for eksempel for transport. Støvsugeren kan ikke transporteres med en kran. Det medfører fare for personskader og materielle skader.



Bruk ikke støvsugeren til å sitte, klatre eller stå på. Støvsugeren kan velte og bli skadet. Det kan oppstå personskader.



Start/stopp-automatikk

Suging av støv som oppstår under bruk av elektroverktøy

Støvsugeren slås automatisk på, og slås av igjen med forsinkelse

①


Utkobling



Støvsuging

Suging av oppsamlet støv

1

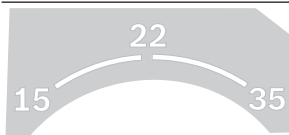

15 Volumstrømvåking for slangediameter på 15 mm

22 Volumstrømvåking for slangediameter på 22 mm

35 Volumstrømvåking for slangediameter på 35 mm

Symboler og deres betydning



Min/Max

Trinnløs regulering av sugekraften:

- Maksimal sugeeffekt for arbeid med sterk støvutvikling
- Redusert sugeeffekt for arbeid med liten støvutvikling og for eksempel for regulering av sugekraften mellom tilkoblet elektroverktøy og emneoverflate (for eksempel ved sliping)

**max.
2200 W
min.
100 W**

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy (landsspesifikk)



AFC

Automatisk filterrensing (AFC = Automatic Filter Cleaning)

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Vær oppmerksom på illustrasjonene i den fremre delen av driftsinstruksen.

Forskriftsmessig bruk

Sugeren er beregnet for oppsamling, oppsuging, fjerning og utskillelse av trespon og ikke-brennbart tørt støv, ikke-brennbare væsker og vann/luft-blanding. Sugeren er kontrollert støvteknisk og er i samsvar med støvklasse M. Den er egnet for stor belastning ved kommersiell bruk, f.eks. i håndverk, industri og verksteder.

Sugere i støvklasse M i henhold til IEC/EN 60335-2-69 får kun brukes til oppsamling av helseskadelig støv med eksponeringsgrenseverdi $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Bruk sugeren bare hvis du skjønner og kan bruke alle funksjonene eller har fått nødvendige anvisninger.

Under drift må stikkkontakten bare brukes i tørre omgivelser.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonssidene.

(1) Beholder

- | | |
|------------------------------------|--|
| (2) Plugg for sugertilkobling | (20) Holder for fugemunnstykke / bøyd munnstykke |
| (3) Slangeholder | (21) Holder for gulvmunnstykke |
| (4) Holder for sugeslange | (22) Støvsugeradapter |
| (5) Stikkontakt for elektroverktøy | (23) Bøyd munnstykke |
| (6) Volumstrømregulator | (24) Sugeslange |
| (7) Bryter for driftsmodus | (25) Avfallspose |
| (8) Sugееffektregulator | (26) flatt foldefilter (PES) |
| (9) AFC-knapp | (27) Fugemunnstykke |
| (10) Bærehåndtak | (28) Gummileppe |
| (11) L-Boxx-holder | (29) Børste |
| (12) Sugeroverdel | (30) Gulvmunnstykke |
| (13) Lås for sugeroverdel | (31) Sugerør |
| (14) Hjul | (32) Feste for sugeslangeholder |
| (15) Styrehjulbrems | (33) Trykknapp |
| (16) Styrehjul | (34) Falskluftåpning |
| (17) Ledningsholder | (35) Kontrollysdiode |
| (18) Filterdekselets låseplate | (36) Filterdeksel |
| (19) Holder for støvsugerrør | (37) Nivåfølere |

Tekniske data

Våt-/tørssuger		GAS 35 M AFC	GAS 35 M AFC
Artikkelnummer		3 601 JC3 1..	3 601 JC3 170
Nominell spenning	V	220–240	110
Opptatt effekt	W	1200	1000
Frekvens	Hz	50–60	50–60
Beholdervolum (brutto)	l	35	35
Nettovolum (væske)	l	19	19
Støvposevolum	l	19	19
Undertrykk ^{A)}			
– Støvsuger	hPa	230	211
– Turbin	hPa	254	242
Gjennomstrømningsmengde ^{A)}			
– Støvsuger	l/s	36	31
	m³/s	0,036	0,031
	m³/t	129,6	111,6
– Turbin	l/s	74	71
	m³/s	0,074	0,071
	m³/t	266,4	255,6
Maks. sugeeffekt	W	1380	1150
Areal foldefilter	m²	0,615	0,615
Støvklasse		M	M
Vekt ^{B)}	kg	12,4	12,4
Kapslingsgrad		⊕/I	⊕/I
Kapslingsgrad, suger		IPX4	IPX4

Våt-/tørssuger	GAS 35 M AFC	GAS 35 M AFC
Kapslingsgrad nettstøpsel Sveits	IP55	–

A) Målt med støvsugerslange med diameter på 35 mm og lengde på 3 m

B) Uten strømkabel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

Start/stopp-automatikk

Nominell spenning	Maksimal ytelse	Minimal ytelse
230 V	2200 W	100 W
110 V	750 W	100 W

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.

Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkkontakten til støvsugeren.

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyemisjon målt i henhold til **EN 60335-2-69**.

Vanlig A-lydtryknivå for støvsugeren er **70 dB(A)**.

Usikkerhet $K = 3$ dB. Støynivået kan overskride de angitte verdiene under arbeidet. **Bruk hørselvern!**

Vibrasjonsverdier a_h (kontinuierlige vibrasjoner), p_f (gjentatte støtvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i henhold til **EN 60335-2-69**:

$a_h = 0,1 \text{ m/s}^2$ ($K = 0,5 \text{ m/s}^2$), $p_f = 2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)

Montering

► **Trekk støpslet ut av stikkkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Montere holderen for sugeslangen (se bilde A)

- Skyv holderen (4) for sugeslangen hardt inn i festene (32) for denne ovenfra til de låses.

Montere sugeslangen (se bilde B)

Trekk pluggen (2) ut av slangefestet (3).

Sett sugeslangen (24) på slangefestet (3), og dreid den med urviseren til den stopper.

► **Lukk alltid støvsugertilkoblingen med pluggen når du tar av sugeslangen.** Dermed hindrer du at støv kan slippe ut.

Merknad: Under suging oppstår det en elektrostatisk opplading på grunn av friksjonen til støvet i sugeslangen og -tilbehøret. Denne kan brukeren merke i form av statisk elektrisitet (avhenger av forhold i omgivelsene, og varierer fra person til person).

Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) ved suging av fint støv og tørre materialer.

Montere sugetilbehør (se bilde C)

Sugeslangen (24) er utstyrt med et klipssystem som sugetilbehøret (støvsugeradapter (22), bøyde munnstykke (23)) kan festes med.

Montere støvsugeradapter

- Skyv støvsugeradapteren (22) på sugeslangen (24) til det høres at de to trykknappene (33) til sugeslangen låses.
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene (33) og trekker delene fra hverandre.

Montere munnstykker og rør

- Skyv det bøyde munnstykket (23) på sugeslangen (24) til det høres at de to trykknappene (33) låses.
- Fest deretter ønsket sugetilbehør (gulvmunnstykke, fugemunnstykke, rør osv.) på det bøyde munnstykket (23).
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene (33) og trekker delene fra hverandre.

Sette inn/ta ut avfallspose eller støvpose (tørrsuging) (se bilde D1–D2)

Til tørrsuging av stoffer i samsvar med støvklasse M må du bruke en avfallspose (25) eller støvpose.

Hvis stoffer uten, eller med eksponeringsgrenseverdi på $\geq 1 \text{ mg/m}^3$ (i henhold til støvklasse L), suges opp, kan de suges rett inn i beholderen.

Merknad: Hvis du bruker en papirfilterpose, må du, og hvis du bruker en fleecefilterpose, bør du slå av den automatiske filterrensingen (AFC) (se „Automatisk filterrensing (se bilde H)“, Side 13).

ADVARSEL

Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme-

og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Det er påkrevd med egnet verneutstyr. Ikke bruk støvsugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte. Det kan være helsefarlig.

Sette inn avfallsposen

- Åpne låsene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).
- Legg avfallsposen (25) med påfyllingsåpningen frem i beholderen (1).
- Trekk påfyllingsåpningen over tilkoblingsflensen og frem til fordypningen til tilkoblingsflensen.

- Kontroller at avfallsposen (25) ligger helt inntil de innvendige veggene til beholderen (1).
- Brett resten av avfallsposen (25) over kanten på beholderen (1).
- Sett på sugeroverdelen (12), og lukk låsene (13).

Ta ut og lukke avfallsposen

- Åpne låsene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).
- Trekk den fulle avfallsposen (25) bakover, og ta den fra tilkoblingsflensen.
- Ta avfallsposen (25) ut av beholderen (1). Vær forsiktig, slik at ikke posen skades.
Pass på at ikke avfallsposen gnisser mot tilkoblingsflensen eller andre skarpe gjenstander.
- Trekk av beskyttelsespapiret til teipen, og lim igjen avfallsposen.
Deretter knytter du igjen avfallsposen (25) under påfyllingsåpningen med beskyttelsespapiret til teipen.

Skifte / sette inn støvpose (tilbehør)

- Åpne låsene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).
- Trekk den fulle støvposen bakover, og ta den fra tilkoblingsflensen. Steng åpningen til støvposen ved å legge dekelet over. Ta den lukkede støvposen ut av beholderen (1).
- Legg støvposen over koblingsflensen til sugeren. Kontroller at hele lengden på støvposen ligger inntil den indre veggen til beholderen (1).
- Sett på sugeroverdelen (12), og lukk låsene (13).

Sette inn gummileppen (våtsuging) (se bilde E)

Merknad: Kravene til gjennomtrengelighetsgrad (støvklasse M) er bare fastsatt for tørrsuging.

- Løft børstene (29) ut av gulvmunnstykket (30) med et egnet verktøy.
- Sett gummileppene (28) i gulvmunnstykket (30).

Merknad: Den siden av gummileppene som har struktur, må vende utover.

Sette på en L-Boxx (se bilde F)

For transport av støvsugeren og for plassbesparende oppbevaring av støvsugertilbehør og/eller elektroverktøy kan du sette en L-Boxx på sugeroverdelen.

- Hekt L-Boxx på festene (11).

► Ikke bær støvsugeren med håndtaket til en påsatt L-Boxx.

Støvsugeren er for tung for håndtaket til en L-Boxx. Det medfører fare for personskader og materielle skader.

Bruk

- **Trekk støpslet ut av stikkkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Igangsetting

- **Vær oppmerksom på nettspenningen!** Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyet typeskilt.

- **Gjør deg kjent med gjeldende forskrifter/lover når det gjelder håndtering av helsefarlig støv i landet ditt.**

Sugeren kan brukes til fjerning av følgende materialer:

- Støv med eksponeringsgrenseverdi $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$

Sugeren må ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.

For optimal sugeeffekt må du alltid rulle hele sugeslangen (24) av sugeroverdelen (12).

Tørrsuging

Oppsuging av støv som har satt seg fast

- Still volumstrømregulatoren (6) på slangediameteren som brukes.
- For å **slå på** sugeren setter du bryteren for driftsmodus (7) på symbolet "Suging".



- For å **slå av** sugeren setter du bryteren for driftsmåte (7) på symbolet "Slå av".

Sugeren er utstyrt med volumstrømovervåking. I driftsmodusen "Suging" er volumstrømovervåkingen fast innstilt på 20 m/s, uavhengig av posisjonen til volumstrømregulatoren (6).

Hvis denne verdien underskrides, for eksempel på grunn av oppsamlet smuss i sugeslangen, full støvpose eller tett flatt foldefilter, høres et akustisk varsel signal. Slå i så fall av sugeren, og kontroller den som beskrevet i avsnittet "Utbedring av feil".

Oppsamling av støv fra elektroverktøy under drift (se bilde G)

- **Luftutskiftingshastigheten i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingsluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.**

En jordet stikkontakt (5) er integrert i støvsugeren. Denne kan brukes til tilkobling av et eksternt elektroverktøy. Vær oppmerksom på den maksimale tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

For at støvtransporten på sugestedet skal være tilstrekkelig, må ikke minimumsluftstrømmen for det tilkoblede elektroverktøyet underskrides.

Slangediameter	Innstillingsverdi volumstrøm
35 mm	57,9 m³/t
22 mm	41,2 m³/t
15 mm	12,7 m³/t

- Still inn volumstrømregulatoren (6) på den benyttede slangediameteren.
- Monter støvsugeradapteren (22).
- Sett støvsugeradapteren (22) i sugestussen til elektroverktøyet.

Merknad: Ved arbeid med elektroverktøy med liten lufttilførsel inn i sugeslangen (for eksempel stikksager og

slipemaskiner) må falskluftåpningen **(34)** til støvsugeradapteren **(22)** åpnes. Dette er helt nødvendig for at den automatiske filterrensingen skal fungere problemfritt. Dette gjør du ved å dreie på ringen over falskluftåpningen **(34)** til maksimal åpning.

- For å **bruke start/stopp-automatikken**  til støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren **(7)** på symbolet «Start/stopp-automatikk». I denne driftsmodusen overvåkes volumstrømmen elektronisk i samsvar med innstillingen på regulatoren **(6)**. Når riktig innstilling velges, er en tilstrekkelig støvtransport sikret.
- For å **bruke** støvsugeren slår du på elektroverktøyet som er koblet til stikkkontakten **(5)**. Støvsugeren starter automatisk.
- Slå av elektroverktøyet for å **avslutte sugingen**. Utkoblingsforsinkelsen til start/stopp-automatikken varer i opptil 15 sekunder, slik at støvet som er igjen i sugeslangen suges ut.
- For å **slå av** støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren **(7)** på symbolet «Slå av».

Hvis varsellyden utløses, må støvsugeren kontrolleres som beskrevet i avsnittet «Utbedring av feil».

Våtsuging

- **Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom.** Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.
- **Sugeren må ikke brukes som vannpumpe.** Sugeren er beregnet for suging av luft/vann-blanding.

Merknad: Kravene til gjennomtrengelighetsgrad (støvklasse M) er bare fastsatt for tørrsuging.

Før våtsuging

- Fjern avfallsposen **(25)** eller støvposen ved behov.

Merknad: Oppsuging av blandinger av vann og faste stoffer går lettere hvis du bruker et våtfilter (tilbehør) som skiller væske fra faste stoffer.

- Sett gummileppen **(28)** i gulvmunnstykket **(30)**.
- Slå av den automatiske filterrensingen (AFC).

Suging av væsker

For å **slå på** støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren **(7)** på symbolet «Suging».

Støvsugeren er utstyrt med nivåføler **(37)**. Støvsugeren slås av når maksimumsnivået er nådd. Sett bryteren for driftsmodus **(7)** på symbolet «Slå av».

Merknad: Ved oppsuging av ledende væsker (for eksempel boreemulsjon, olje og fett) slås ikke støvsugeren av når beholderen er full. Nivået må kontrolleres jevnlig og beholderen tømmes i tide.

Hvis varsellyden utløses under våtsuging, er ikke funksjonssikkerheten til sugeren redusert. Det er ikke nødvendig å foreta noen feilsøking.

- For å **slå av** støvsugeren setter du driftsmodusvelgeren **(7)** på symbolet «Slå av».
- For transport av støvsugeren skruer du pluggen **(2)** på slangefestet **(3)**.
- Tøm beholderen **(1)**.

For å unngå muggdannelse etter våtsuging:

- Ta ut det flate foldefilteret **(26)**, og la det tørke godt.
- Ta av støvsugerverdelen **(12)**, åpne filterdekselet **(36)** og la disse tørke godt.

Automatisk filterrensing (se bilde H)

Ved automatisk filterrensing (AFC = Automatic Filter Cleaning) rengjøres det flate foldefilteret **(26)** med luftstøt (det høres pulsering) hvert 15. sekund.

Filterrensingen må aktiveres senest når sugeeffekten ikke er tilstrekkelig lenger.

Jevnlig bruk av filterrensingen forlenger filterets levetid.

For å oppnå ideell filterlevetid deaktiverer du den automatiske filterrensingen bare i unntakstilfeller, for eksempel ved suging av rene vesker eller bruk av papirfilterpose.

Det flate foldefilterets funksjon svekkes ikke av at filteret er skittet på overflaten. Manuell rengjøring av det flate foldefilteret ved å banke på det eller blåse det rent er ikke nødvendig og kan skade filteret.

Merknad: Den automatiske filterrensingen er slått på fra fabrikk.

Den automatiske filterrensingen kan bare slås på og av når maskinen er slått på.

- **Deaktivere AFC**
Trykk på AFC-knappen **(9)**. Kontrollysdioden **(35)** slukker.
- **Aktivere AFC**
Trykk på AFC-knappen **(9)**. Kontrollysdioden **(35)** lyser grønt.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

- **Trekk støpslet ut av stikkkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

- **Sørg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.**

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må dette gjøres av **Bosch** eller godkjente **Bosch**-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

- **Bruk stømaske ved vedlikehold og rengjøring av sugeren.**

Rengjør huset til støvsugeren nå og da med en fuktig klut.

► Du må ikke rengjøre støvsugeren med trykkluft.

Filteret eller andre komponenter kan bli skadet.

Produsenten eller en person som har fått opplæring må foreta en støvteknisk kontroll minst en gang i året. Det må f.eks. kontrolleres om filteret er skadet, om støvsugeren er tett og om kontrollinnretningene fungerer.

Rengjøring og vedlikehold etter suging av helsefarlige stoffer

- Du må betrakte alle deler som kan ha vært i kontakt med helsefarlige stoffer, som forurenset.
- Støvsug, tork av eller tett støvsugeren grundig utvendig før du tar den ut av et område med helsefarlige stoffer.
- Rengjør støvsugeren, ta den fra hverandre eller utfør vedlikehold på den bare når det er mulig uten å utsette deg selv og andre personer for fare. Bruk personlig verneutstyr under vedlikehold og rengjøring. Utfør arbeidet i et rom med god ventilasjon.
- Rengjør støvsugeren utvendig før du tar den fra hverandre.
- Kast alle støvsugerdelen som ikke kan rengjøres tilfredsstillende, i tette poser. Følg gjeldende bestemmelser for håndtering av slikt avfall.
- Rengjør vedlikeholdsområdet etter at arbeidet er avsluttet.

Ta ut / skifte det flate foldefilteret (se bilde I1–I2)

Sugeeffekten avhenger av filtertilstanden. Rengjør derfor filteret jevnlig.

Skift ut det flate foldefilteret **(26)** umiddelbart hvis det er skadet.

- Trekk i låseplaten **(18)**, og åpne filterdekselet **(36)**.
- Hold i tappene på det flate foldefilteret **(26)**, og ta det ut oppover.
- Fjern støv og skitt som oppstår når det flate foldefilteret **(26)** tas ut, på lukkekanten til filterdekselet **(36)** med en fuktig klut.

Utbedring av feil

- Hvis det oppstår en feil (f.eks. skadet filter), må sugeren slås av umiddelbart. Feilen må utbedres før sugeren tas i bruk igjen.

Flate foldefiltere av PES og PTFE kan skylles under rennende vann.

- Sett inn det nye eller rengjorte flate foldefilteret **(26)**. Kontroller at det festes ordentlig.
- Lukk filterdekselet **(36)** igjen (må festes hørbart).

Rengjøre beholderen

Rengjør beholderen **(1)** nå og da med vanlig rengjøringsmiddel uten skureffekt. La den tørke godt etterpå.

Rengjøre nivåfølerne (se bilde J)

Rengjør nivåfølerne **(37)** jevnlig.

- Åpne låsene **(13)**, og ta av sugeroverdelen **(12)**.
- Rengjør nivåfølerne **(37)** med en myk klut.
- Sett på sugeroverdelen **(12)**, og lukk låsene **(13)**.

Oppbevaring og transport (se bilde K)

- Rull strømledningen rundt ledningsholderen **(17)**.
- Sett tilbehøret i holderne: sugerøret **(31)** i holderne **(19)**, fugemunnstykket **(27)** i holderen **(20)**, gulvmunnstykket **(30)** i holderen **(21)**.
- Åpne de elastiske båndene til sugeslangeholderen **(4)**, og legg sugeslangen **(24)** rundt sugeroverdelen i holderen **(4)**.
- Fest de elastiske stroppene igjen.
- Hekt L-Boxx på festene **(11)**.
- Ta ut den fulle avfallsposen eller støvposen eller tøm den oppsamlede væsken før transport av støvsugeren, slik at du unngår ryggskader. Bruk alltid håndtaket **(10)** når du bærer sugeren.
- For transport av sugeren skruer du pluggen **(2)** på slangefestet **(3)**.
- Sett sugeren i et tørt rom, og sørg for at den ikke kan brukes av uvedkommende.
- Trå ned styrehjulbremsen **(15)** for å låse styrehjulene **(16)**.

Problem	Løsning
Sugeturbinen starter ikke.	– Kontroller strømledningen, støpselet, sikringen, stikkkontakten og nivåfølerne (37). Bryteren for driftsmodus (7) står på "Start/stopp-automatikk". – Sett bryteren for driftsmåte (7) på symbolet "Suging", eller slå på det tilkoblede elektroverktøyet som er koblet til stikkkontakten (5).
Sugeturbinen slås av.	– Tøm beholderen (1).
Sugeturbinen starter ikke igjen etter tømming av beholderen.	– Slå av sugeren og vent 5 sekunder, slå den på igjen etter 5 sekunder. – Rengjør nivåfølerne (37) og mellomrommet mellom nivåfølerne (37) med en børste.
Sugekraften blir dårligere.	– Fjern tilstopping i sugemunnstykket, støvsugerrøret (31), sugeslangen (24) eller det flate foldefilteret (26).

Problem	Løsning
	– Skift avfallspose (25) eller støvpose. – Fest filterdekselet (36) riktig. – Sett sugeroverdelen (12) riktig på, og lukk låsene (13). – Skift ut det flate foldefilteret (26).
Støv kommer ut under suging	– Kontroller at det flate foldefilteret (26) sitter riktig. – Skift ut det flate foldefilteret (26).
Utkoblingsautomatikken (våtsuging) starter ikke.	– Rengjør nivåfølerne (37) og mellomrommet mellom nivåfølerne (37) med en børste. Utkoblingsautomatikken fungerer ikke ved væsker som ikke er elektrisk ledende eller ved skumdannelse. – Kontroller nivået i filteret kontinuerlig.
Varsellyden utløses.	For lav sugeeffekt stilt inn. – Still inn sugeeffektregulatoren (8) på en høyere verdi. Feil slangediameter stilt inn. – Still volumstrømregulatoren (6) på riktig slangediameter. Sugeslangen (24) tilstoppet eller bøyd. – Fjern tilstoppingen, eller rett ut slangen. Full avfallspose/støvpose. – Skift avfallspose (25) eller støvpose. Det flate foldefilteret (26) er skittent. – Rengjør det flate foldefilteret, eller skift det ut om nødvendig. Ikke tilstrekkelig luftstrøm gjennom det tilkoblede elektroverktøyet. – Åpne falskluftåpningen (34) til støvsugeradapteren (22): Drei ringen på støvsugeradapteren til falskluftåpningen er helt åpen. – Hvis aktuelt: Åpne elektroverktøyet falskluftåpning. Funksjonsfeil ved overvåkingselektronikken. – Kontakt et autorisert Bosch-verksted.
Den automatiske filterrensingen fungerer ikke.	– Aktiver filterrensingen (trykk på AFC-knappen (9)). – Koble til sugeslangen (24).
Den automatiske filterrensingen kan ikke slås av.	– Kontakt et autorisert Bosch-verksted.
Den automatiske filterrensingen kan ikke slås på.	– Kontakt et autorisert Bosch-verksted.

Tilbehør

	Tilbehørsnummer
Papirfilterpose (tørr)	2 607 432 035
Fleecefilterpose (tørr)	2 607 432 037
Våtfilterpose (våt)	2 607 432 039
Avfallspose (PE) (tørr/våt)	2 607 432 043

Kundeservice og kundeveiledning

Norsk

Tel.: 64 87 89 50

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Deponering


Lever suger, tilbehør og emballasje til gjenvinning.



Sugeren må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Elektriske og elektroniske apparater som ikke lenger er brukbare, må samles inn separat og kasseres på en miljøvennlig måte. Bruk de anviste innsamlingsystemene. Feil avfallshåndtering kan være skadelig for miljø og helse på grunn av de farlige stoffene som avfallet kan inneholde.

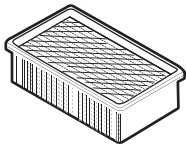

2 607 432 033 (Cellulose)
2 607 432 034 (PES)
2 607 432 041 (PTFE)
AUS/NZ:
2 608 000 810 (HEPA)



2 608 000 585




2 607 000 165



2 607 000 166



2 607 000 170

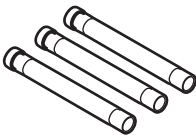

2 608 000 575



1 609 201 229




1 609 201 230




1 609 390 481



2 608 000 573



1 609 390 478

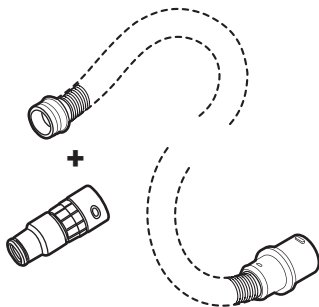

5 m



35 mm



–

2 608 000 565

5 m

35 mm

•

2 608 000 566

5 m

22 mm

–


2 608 000 567

5 m


22 mm

•

2 608 000 568

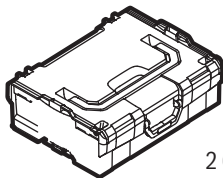

2 608 438 691

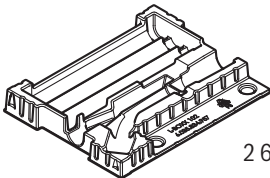

2 608 438 091

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>