



PRO

GNB 18V-38 | GNB 18V-40


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 75X (2026.06) T / 19



1 609 92A 75X

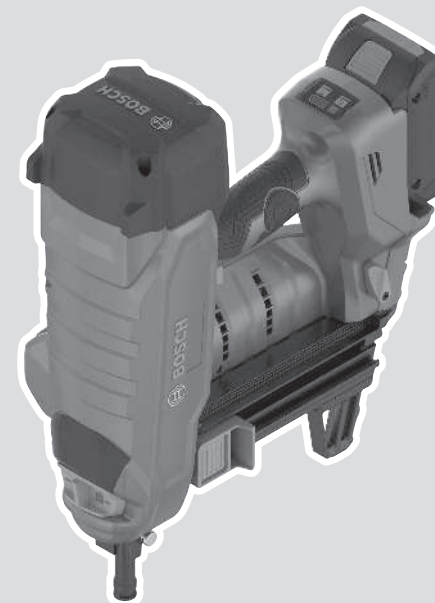


sq Manuali original i përdorimit






Shqip..... Faqe 6






<https://eu-doc.bosch.com/>

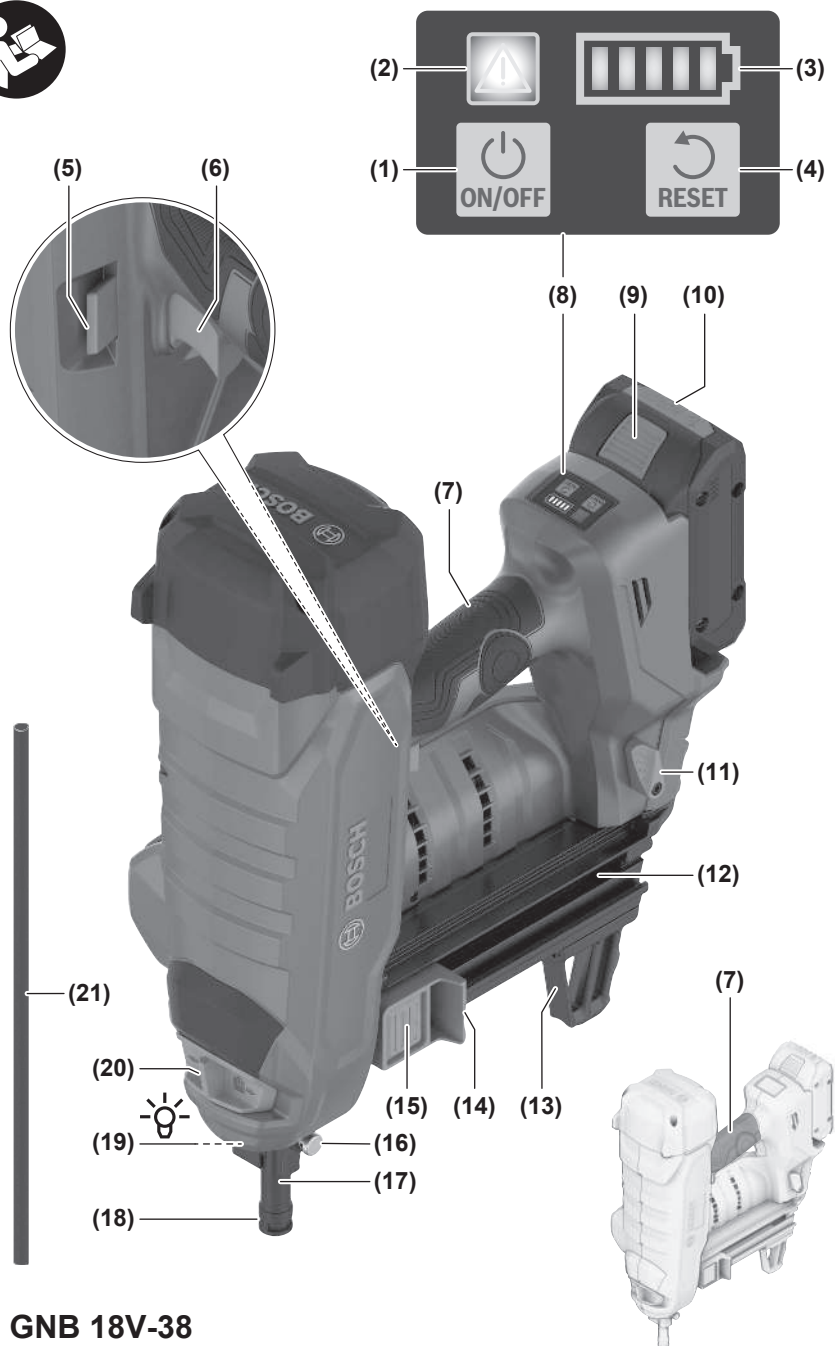

GNB 18V-38

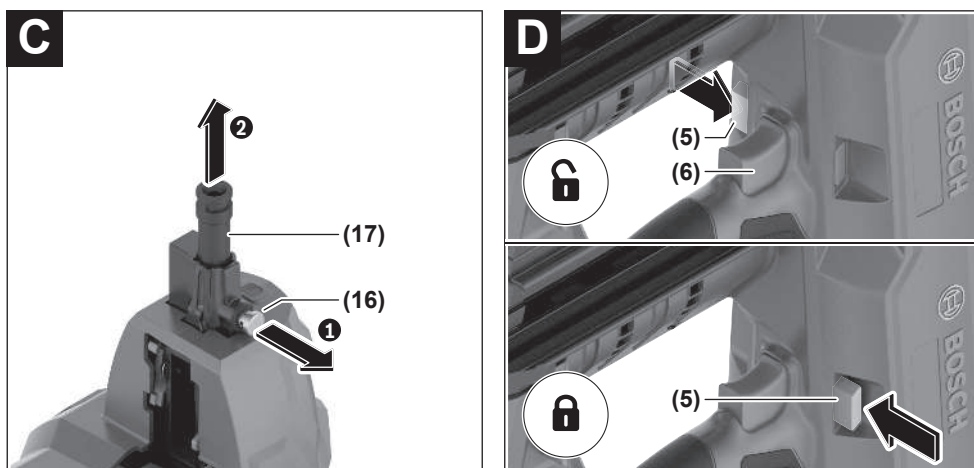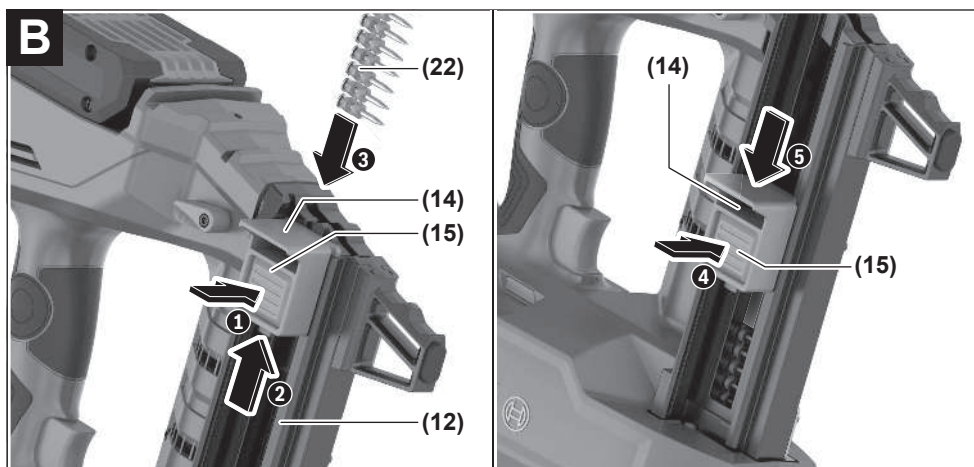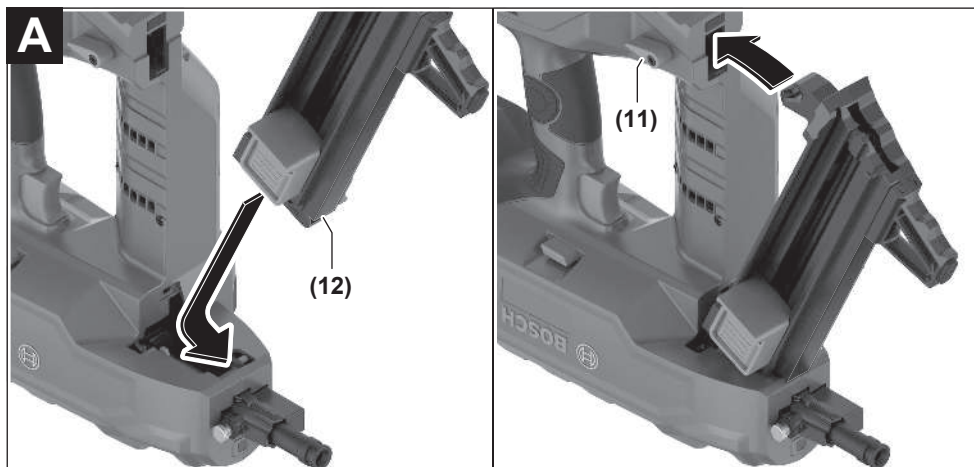

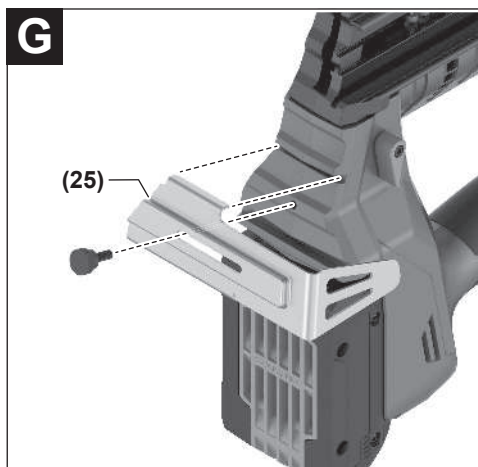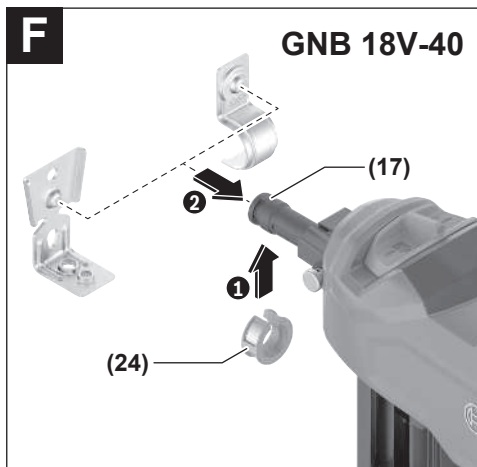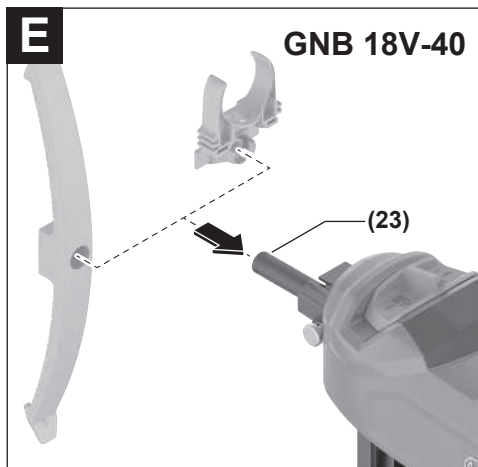

Shqip

Udhëzime sigurie

Paralajmërimet të përgjithshme sigurie për veglat elektrike

PARALAJMËRIM Lexoni të gjitha paralajmërimet e sigurisë, instruksionet, ilustrimet dhe specifikimet e ofruara me këtë

vegël elektrike. Mosndjekja e të gjitha instruksioneve të renditura më poshtë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose plagosje të rëndë.

Ruani të gjitha paralajmërimet dhe instruksionet për t'u referuar në të ardhmen.

Termi "vegël elektrike" në paralajmërimet e referohet veglës elektrike (me kordon) që punon me energji nga rrjeti elektrik ose veglës elektrike (pa kordon) që punon me energji nga bateria.

Siguria e vendit të punës

► Mbani vendin e punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.

Vendet e rremujshme ose të errëta përbëjnë shkak për aksidente.

► Mos i përdorni veglat elektrike në atmosfera shpërthyes, si për shembull në prani të lëngjeve, gazeve ose pluhurit të ndezshëm. Veglat e punës krijojnë shkëndija që mund të ndezin pluhurin ose avujt.

► Mbani larg fëmijët dhe kureshtarët gjatë përdorimit të veglës elektrike. Tërheqja e vëmendjes mund të bëjë që të humbni kontrollin.

Siguria elektrike

► Mos i ekspozoni veglat elektrike në shi ose kushte të lagështa. Uji që hyn në një vegël elektrike do të rritë rrezikun për goditje elektrike.

Siguria e personit

► Qëndroni vigjilent, shikoni çfarë po bëni dhe përdorni logjikën e zakonshme kur përdorni një vegël elektrike. Mos përdorni vegël elektrike nëse jeni të lodhur apo nën ndikimin e drogës, alkoolit apo të ilaçeve. Një moment pakujdesie gjatë përdorimit të veglave elektrike mund të rezultojë në plagosje të rëndë të personit.

► Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Vendosi gjithmonë mbrojtje për sytë. Pajisjet mbrojtëse, të tilla si maska kundër pluhurit, këpucët e sigurisë që nuk rrëshqasin, helmata e punës ose mbrojtja e dëgjimit sipas rrethanave të përshatshme, zvogëlon mundësinë për plagosje të personit.

► Parandaloni ndezjen aksidentale. Sigurohuni që çelësi është në pozicionin fikur përpara se ta lidhni pajisjen me burimin e energjisë dhe/ose baterinë, përpara se ta kapni apo të transportoni veglën. Mbjatja e veglave elektrike me gishtin të çelësi ose ushqimi me energji i veglave elektrike përbën shkak për aksidente.

► Hiqni çdo çelës rregullues ose shtrëngues përpara se të ndizni veglën elektrike. Çelësi shtrëngues ose rregullues i mbetur në një pjesë rrotulluese të veglës elektrike mund të rezultojë në plagosje të personit.

► Mos u zgjatni shumë. Ruani mbështetjen e duhur me këmbë dhe ekuilibrin në çdo kohë. Kjo mundëson kontroll më të mirë të veglës elektrike në rrethana të papritura.

► Vishuni si duhet. Mos vishni veshje të gjera ose mos mbani bizhuteri. Mbani flokët dhe veshjet larg nga pjesët rrotulluese. Veshjet e lira, bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kapen në pjesët rrotulluese.

► Nëse pajisje janë parashikuar me lidhje për thithjen e pluhurit dhe të objekteve mbledhëse, sigurohuni që këto janë të lidhura dhe përdoren si duhet. Përdorimi i mbledhjes së pluhurit mund të zvogëlojë rreziqet që lidhen me pluhurin.

► Mos lejoni që familjariteti i krijuar nga përdorimi i shpeshtë i veglave elektrike t'ju bëjë mospërfillës dhe të neglizhoni parimet e sigurisë së veglave elektrike. Një veprim i pakujdesshëm mund të shkaktojë plagosje të rëndë në fraksionin e një sekonde.

Përdorimi dhe kujdesi për veglat elektrike

► Mos ushtroni forcë mbi veglën elektrike. Përdorni veglën e duhur elektrike për qëllimin tuaj. Vegla e duhur elektrike do ta kryejë punën më mirë dhe më saktë në shpejtësinë me të cilën është projektuar.

► Mos e përdorni veglën elektrike nëse çelësi nuk ndizet dhe nuk fiket. Çdo vegël elektrike që nuk mund të komandohet është e rrezikshme dhe duhet riparuar.

► Shkëputni spinën nga burimi i energjisë dhe/ose hiqni baterinë nga vegla elektrike, nëse çmontohet, përpara se të kryeni ndonjë rregullim, të ndërmoni aksesorët ose përpara se t'i vendosni veglat elektrike në ruajtje. Këto masa parandaluese të sigurisë zvogëlojnë rrezikun e ndezjes aksidentale të veglës elektrike.

► Ruani veglat elektrike që nuk i përdorni larg fëmijëve dhe mos lejoni përdorimin e veglës elektrike nga persona që nuk e njohin veglën elektrike ose nuk i dinë këto instruksione. Veglat elektrike janë të rrezikshme në duart e përdoruesve pa përvojë.

► Mirëmbani veglat elektrike dhe aksesorët. Kontrolloni për devijim ose ngjitje të pjesëve lëvizëse, thyerje të pjesëve ose për ndonjë gjendje tjetër që mund të ndikojë në funksionimin e veglës elektrike. Nëse është dëmtuar, riparoni veglën elektrike përpara përdorimit. Shumë aksidente janë shkaktuar nga mirëmbajtja e dobët e veglave elektrike.

► Mbani të pastra dhe të mprehta veglat prerëse. Veglat prerëse të mirëmbajtura si duhet me tehe të mprehta kanë më pak gjasa të ngecin dhe kontrollohen më lehtë.

► Përdorni veglën elektrike, aksesorët dhe majat e veglave etj. në përputhje me këto instruksione, duke marrë parasysh kushtet e punës dhe punën që do të kryhet. Përdorimi i veglave elektrike për veprime të

ndryshme nga ato të parashikuara mund të rezultojnë në situatë të rrezikshme.

- **Mbani të pastra, të thata dhe pa vaj e graso dorezat dhe sipërfaqet e kapjes.** Dorezat dhe sipërfaqet e rrëshqitshme të kapjes nuk mundësojnë manovrimin dhe kontrollin e sigurt të veglës në rrethana të papritura.

Përdorimi dhe kujdesi i veglave me bateri

- **Kryeni karikimin vetëm me karikuesin e specifikuar nga prodhuesi.** Një karikues që është i përshtatshëm për një tip baterie mund të përbëjë rrezik për zjarr kur përdoret me një paketë tjetër baterie.
- **Përdorni veglat elektrike vetëm me paketat e baterisë të projektuara në mënyrë të posaçme.** Përdorimi i paketave të tjera të baterisë mund të paraqesë rrezik për plagosje dhe zjarr.
- **Kur paketa e baterisë nuk është në përdorim, mbajeni atë larg objekteve të tjera metalike, si për shembull kapëset e letrave, monedhat, çelësat, gozhdët, vidat ose objektet e tjera të vogla metalike, të cilat mund të krijojnë një lidhje nga një terminal tek tjetri.** Lidhja shkurt së bashku e terminaleve të baterisë mund të shkaktojë djegie ose zjarr.
- **Në kushte abuzimi, nga bateria mund të rrjedhë lëng; shmangni kontaktin me lëngun.** Nëse ndodh kontakt aksidental, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu bie në kontakt me sytë, kërkoni gjithashtu ndihmë mjekësore. Lëngu i rrjedhur nga bateria mund të shkaktojë irritim ose djegie.
- **Mos e përdorni një paketë baterie ose vegël që është dëmtuar ose modifikuar.** Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellje të paparashikueshme, duke rezultuar në zjarr, shpërthim ose rrezik plagosjeje.
- **Mos e ekspozoni paketën e baterisë ose veglën në zjarr ose temperaturë shumë të lartë.** Ekspozimi në zjarr ose temperaturë mbi 130°C mund të shkaktojë shpërthim.
- **Ndiqni të gjitha instruksionet e karikimit dhe mos e karikoni paketën e baterisë ose veglën përtej diapazonit të temperaturave të specifikuara në instruksione.** Karikimi në mënyrë të papërshtatshme ose në temperatura përtej diapazonit të specifikuar mund të dëmtojë baterinë dhe rrit rrezikun për zjarr.

Shërbimi

- **Kryeni shërbimin e veglës elektrike te një teknik i kualifikuar duke përdorur vetëm pjesë këmbimi identike.** Kjo do të garantojë ruajtjen e sigurisë së veglës elektrike.
- **Mos u bëni kurrë shërbim paketave të dëmtuara të baterive.** Shërbimi i paketave të baterive duhet bërë vetëm nga prodhuesi ose nga ofruesit e autorizuar të shërbimit.

Paralajmërimi i sigurie për gozhduesin

- **Gjithmonë supozoni që gozhduesi përmban elementë fiksues.** Trajtimi i pakujdesshëm i gozhduesit mund të

rezultojë në shkrepte të papritur të elementëve të fiksimit dhe lëndime personale.

- **Shkëputeni gozhduesin nga burimi i energjisë kur ngarkoni dhe shkarkoni elementët e fiksimit, bëni rregullime ose ndërroni aksesoret.** Gozhduesi mund të aktivizohet padashur nëse është i lidhur me energjinë, dhe kjo mund të shkaktojë dëmtime personale.
- **Bëni kujdes kur merreni me fiksuesit, sidomos kur i futni dhe i nxirrni.** Fiksuesit kanë maja të mprehta të cilat mund të shkaktojnë dëmtime fizike.
- **Mos e drejtoni gozhduesin drejt vetes ose dikujt tjetër aty pranë.** Shtypja padashur bën që të dalë një fiksues, dhe kjo mund të shkaktojë dëmtime fizike.
- **Mbajini gishtat larg nga këmbëza kur nuk e përdorni gozhduesin dhe kur e lëvizni nga një pozicion pune në një tjetër.** Shtypja padashur bën që të dalë një fiksues, dhe kjo mund të shkaktojë dëmtime fizike.
- **Mbajeni gozhduesin nga sipërfaqet e izoluar të kapjes, kur kryeni një veprim ku elementi fiksues mund të bjerë në kontakt me instalime të fshehura elektrike.** Një element fiksues që bie në kontakt me një tel "nën tension" mund ti bëjë pjesët metalike të ekspozuara të gozhduesit "nën tension" dhe mund t'i shkaktojë përdoruesit goditje elektrike.
- **Mbajeni fort gozhduesin ndërsa punoni.** Kërcimi i pakontrolluar i gozhduesit mund të shkaktojë aktivizim padashur, dhe kjo mund të sjellë dëmtime fizike.
- **Mbajini të gjitha pjesët e trupit, si duart, këmbët etj., larg nga drejtimi i qitjes së gozhduesit.** Fiksuesi mund të depërtojë në materialin e punës, si edhe në objektin pas tij, dhe kjo mund të shkaktojë dëmtime fizike.
- **Kur përdorni gozhduesin, mbajini të gjitha pjesët e trupit, siç janë duart, këmbët etj., larg zonës ku ngulitja e elementit fiksues është bërë në pjesën e punës.** Fiksuesi mund të devijojë dhe të dalë nga pjesa e punës, gjë që mund të rezultojë në lëndime personale.
- **Mos e vini në punë gozhduesin nëse ai nuk është vendosur fort mbi materialin e punës.** Nëse gozhduesi nuk është në kontakt me pjesën e punës, elementi i fiksimit mund të devijojë nga pjesa e punës, gjë që mund të rezultojë në lëndime personale.

Informacion i sigurie shtesë për GNB 18V-40:

- **Kur fiksoni kabllo të elektrike, sigurohuni që kabllo të nuk kanë korrent.** Kapeni gozhduesin vetëm nga sipërfaqet e izoluar të kapjes. Përdorni vetëm fiksues që janë bërë për instalime të kabllove elektrike. Kontrolloni që fiksues nuk kanë dëmtuar izolimin e kabllove elektrike. Nëse ndonjë fiksues dëmton izolimin e kabllove elektrike, kjo mund të shkaktojë rreziqe goditjesh elektrike dhe zjarri.

Informacion i sigurie shtesë për GNB 18V-38:

- **Mos e përdorni këtë gozhdues për të shtrënguar kabllo të elektrike.** Ajo nuk është bërë për instalim të kabllove elektrike, dhe mund të dëmtojë izolimin e

kablove elektrike duke shkaktuar rrezik goditjes elektrike ose zjarri.

- ▶ **Shkëputeni gozhduesin nga burimi i energjisë nëse ndonjë element fiksues bllokohet në gozhdë.** Gjatë heqjes së një elementi fiksues të bllokuar, gozhduesi mund të aktivizohet aksidentalisht nëse është i lidhur me burimin e energjisë, gjë që mund të rezultojë në lëndime personale.
- ▶ **Bëni kujdes kur hiqni një fiksues të bllokuar.** Mekanizmi mund të jetë nën kompresim dhe elementi fiksues mund të shkarkohet me forcë, gjë që mund të rezultojë në lëndime personale.
- ▶ **Përdorni pajisje të përshtatshme kërkimi, për të gjetur linjat e fshehura të shërbimeve ose konsultohuni me kompaninë lokale të shërbimeve.** Kontakti me telat elektrikë mund të shkaktojë zjarr dhe goditje elektrike. Dëmtimi i një linje gazi mund të shkaktojë një shpërthim. Depërtimi në një tub uji shkakton dëme materiale.
- ▶ **Nëse bateria është dëmtuar ose përdoret në mënyrë jo të duhur, mund të dalin avuj.** Bateria mund të digjet ose të shpërthejë. Dilni në ajër të freskët dhe flisni me një mjek në rast se keni shqetësime. Avujt mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes.
- ▶ **Mos e modifikoni ose hapni baterinë.** Ekziston rreziku i një qarku të shkurtër.
- ▶ **Bateria mund të dëmtohet nga objekte të mprehta të tilla si gozhdë ose kaçavida ose nga forca të jashtme.** Mund të ndodhë një qark i shkurtër i brendshëm dhe bateria mund të digjet, të nxjerë tym, të shpërthejë ose të mbixehet.
- ▶ **Përdorni baterinë vetëm në produktet e prodhuesit.** Vetëm kështu mund të mbrohi baterinë nga mbingarkesa e rrezikshme.




Mbroni baterinë nga nxehtësia, p.sh. nga rrezet e vazhdueshme të diellit, zjarri, papastërtia, uji dhe lagështia. Ekziston rreziku i shpërthimit dhe i qarkut të

shkurtër.



Mbani mbrojtje për dëgjimin dhe syze mbrojtëse gjatë përdorimit të veglës elektrike.

- ▶ **Mos e përdorni veglën elektrike dhe gozhdat në materiale shumë të buta (p.sh. dru, materiale ndërtimi të lehta).** Gozhdat mund të depërtojnë në sipërfaqe dhe të shkaktojnë lëndime.
- ▶ **Mos e përdorni veglën elektrike dhe gozhdat në materiale shumë të forta (p.sh. çeliku me rezistencë të lartë, gurë natyrorë shumë të fortë) ose në lloje betoni me rezistencë të lartë në shtypje ose me agregate me rezistencë të lartë në shtypje.** Nëse materiali është shumë i fortë, gozhda mund të kërcejë, të thyhet dhe të dalë dhe të godasë ju ose të tjerët, duke shkaktuar lëndime.

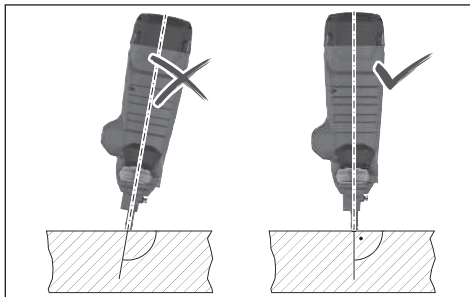

- ▶ **Asnjëherë mos e mbani veglën elektrike në një kënd të mprehtë me sipërfaqen.** Vegla elektrike duhet të jetë pingul me sipërfaqen. Nuk duhet të ketë ndotje në sipërfaqe.
- ▶ **Mos e çaktivizoni ose hiqni elementin e kontaktit.** Elementi i kontaktit shërben si një mekanizëm sigurie për të reduktuar rrezikun e aktivizimit aksidental. Çaktivizimi i këtij komponenti mund të rezultojë në një ndezje të paqëllimshme.
- ▶ **Përdorni veglën elektrike vetëm nëse elementi i kontaktit funksionon siç duhet.** Nëse elementi i kontaktit është me defekt, vegla elektrike mund të fiket papritur.
- ▶ **Mbushni gjithmonë karikatorin e veglave elektrike me gozhdë përpara se të vendosni baterinë.** Kjo zvogëlon rrezikun e goditjes aksidentale të një gozhde me çekan dhe të lëndimit të vetes ose të tjerëve.
- ▶ **Asnjëherë mos i goditni gozhdat me çekan pranë materialeve të ndezshme.** Me disa lloje gozhdash, shkëndija mund të dalin nga elementi i kontaktit gjatë goditjes.
- ▶ **Mos goditni një gozhdë në një gozhdë tjetër.** Kjo mund të shkaktojë devijimin e gozhdës ose të bëjë që vegla elektrike të reagojë në mënyrë të papritur.

Përshkrimi i produktit dhe shërbimit



Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Ju lutemi vini re ilustrimet në pjesën e përparme të udhëzimeve të përdorimit.

Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Vegla elektrike është menduar për futjen e gozhdëve në materiale të forta si betoni (p.sh. betoni i derdhur, fuga të lyera) dhe çeliku (p.sh. çeliku strukturor, çeliku i petëzuar në nxehtësi).

Vegla elektrike nuk duhet të përdoret në sipërfaqe shumë të buta (p.sh. dru, materiale ndërtimi të lehta) ose sipërfaqe shumë të forta (p.sh. çeliku me rezistencë të lartë). Vegla elektrike gjithashtu nuk mund të përdoret në sipërfaqet e mëposhtme: guri natyror, fuga vertikale me llaç, blloqe me

vrima, tulla, tulla xhami, xham, çelik i ngurtësuar, çeliku i veglave, çeliku i sustave, gize, tegela saldimi.

Kontrolloni përshtatshmërinë e sipërfaqes përpara përdorimit (shih "Kontrolloni përshtatshmërinë e nënshtrësës", Faqe 12).

Vegla elektrike është menduar vetëm për përdorim me dore.

Vegla elektrike është menduar për përdorim të brendshëm.

Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.

- (1) Butoni i ndezjes/fikjes (Ndërfaqja e përdoruesit)
- (2) Treguesi i gjendjes së veglës elektrike (Ndërfaqja e përdoruesit)
- (3) Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë (Ndërfaqja e përdoruesit)
- (4) Butoni i ndezjes/fikjes (Ndërfaqja e përdoruesit)
- (5) Lëshuesi i këmbëzës së çelësit
- (6) Lëshues
- (7) Dorezë (sipërfaqja e izoluar e dorezës)
- (8) Ndërfaqja e përdoruesit

- (9) Butoni i lirim të baterisë^{a)}
- (10) Bateria^{a)}
- (11) Leva e lëshimit të magazinës
- (12) Magazinë
- (13) Këmbë mbështetëse
- (14) Rrëshqitja e magazinës
- (15) Butoni i rrëshqitjes së magazinës
- (16) Koka e lëshuesit të elementit të kontaktit
- (17) Element standard kontakti
- (18) Gryka
- (19) Drita e punës
- (20) Çelësi i ndalimit të thellësisë
- (21) Majë depërtimi
- (22) Shiritat gozhdësh^{a)}
- (23) Elementi i kontaktit i ngushtë (GNB 18V-40)
- (24) Unazë magnetike (GNB 18V-40)
- (25) Grep varje

a) **Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.**

Të dhënat teknike

Gozhdues me bateri		GNB 18V-38	GNB 18V-40
Numri i artikullit		3 601 JL7 000	3 601 JL7 001
Tension nominal	V=	18	18
Sistemi i lëshuesit		Lëshues individual me sekuençë sigurie	Lëshues individual me sekuençë sigurie
Frekuenca maks. e cilësimit (me bateri ≥ 4 Ah)	s ⁻¹	2	2
Artikull grumbullimi			
– Lloji		Gozhdë	Gozhdë
– Gjatësia	mm	13–38	13–40
– Diametri i boshtit	mm	2,7–3	2,7–3
Kapaciteti standard i magazinës	Gozhdë	22	22
Dimensionet pa bateri (gjatësia × gjerësia × lartësia)	mm	405 × 138 × 309	405 × 138 × 309
Pesha ^{A)}	kg	4,1	4,1
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimit ^{B)}	°C	–5 ... +50	–5 ... +50
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë ruajtjes	°C	–20 ... +50	–20 ... +50
Bateritë e përputhshme		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Bateritë e rekomanduara për performancë të plotë		ProCORE18V... ≥ 4 Ah EXPERT18V...	ProCORE18V... ≥ 4 Ah EXPERT18V...
Karikuesit e rekomanduar		GAL18... GAL 18...	GAL18... GAL 18...

Gozhdues me bateri

GNB 18V-38

GNB 18V-40

GAL 36...	GAL 36...
GAL 12V/18...	GAL 12V/18...
GAL 12V/18...	GAL 12V/18...
GAX 18...	GAX 18...
EXAL 18...	EXAL 18...

A) Pa bateri (peshën e baterisë mund ta gjeni në www.bosch-professional.com)

B) Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

Informacion mbi zhurmën/dridhjet

Vlerat e emetimit të zhurmës përcaktohen në përputhje me **EN IEC 62841-2-16**.

Niveli i ponderuar i zhurmës A i vëlgës elektrike është zakonisht: niveli i presionit të zërit **85 dB(A)**; Niveli i fuqisë së zërit **96 dB(A)**. Pasiguria K = **3 dB**.

Vishni mbrojtje për veshët!

Vlerat e dridhjeve a_h (dridhjet e vazhdueshme), p_f (dridhjet e përsëritura të goditjes) dhe pasiguria K e përcaktuar në përputhje me **EN IEC 62841-2-16**:

$a_h = 6,3 \text{ m/s}^2$ ($K = 1,5 \text{ m/s}^2$), $p_f = 2348 \text{ m/s}^2$ ($K = 46 \text{ m/s}^2$)

Niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës të dhëna në këto udhëzime janë matur sipas një metode matëse të standardizuar dhe mund të përdoren për të krahasuar veglat elektrike me njëra-tjetrën. Ato janë gjithashtu të përshtatshme për një vlerësim paraprak të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës.

Niveli i dhënë i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës përfaqësojnë aplikimet kryesore të vëlgës elektrike. Megjithatë, nëse vegla elektrik përdoret për përdorime të tjera, me mjete të ndryshme ose me mirëmbajtje të pamjaftueshme, niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës mund të ndryshojnë. Kjo mund të rrisë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Për një vlerësim të saktë të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës, duhet të merren parasysh edhe kohët kur pajisja është e fikur ose është në punë, por nuk është në përdorim. Kjo mund të reduktojë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Vendosni masa shtesë sigurie për të mbrojtur operatorin nga efektet e dridhjeve, të tilla si: mirëmbajtja e veglave dhe aksesorëve elektrikë, mbajtja e duarve të ngrohta, organizimi i proceseve të punës.

Bateria

Bosch shet vegla elektrike me bbateri dhe pa bateri. Nga paketimi mund të mësoni nëse me veglën tuaj elektrike është e përfshirë një bateri.

Karikoni baterinë

► **Përdorni vetëm karikuesit e listuar në të dhënat teknike.** Vetëm këta karikues janë përshtatur për baterinë Li-jon të përdorur në veglën tuaj elektrike.

Shënim: Bateritë Li-jon dorëzohen pjesërisht të karikuara për shkak të rregulloreve ndërkombëtare të transportit. Për të siguruar funksionimin e plotë të baterisë, karikoni plotësisht baterinë përpara përdorimit të parë.

Vendosni baterinë

Grëdhqisni baterinë e karikuar në mbajtësen e baterisë derisa të klikojë në vend.

Hiqni baterinë

Për të hequr baterinë, shtypni butonin e lirimit të baterisë dhe tërhiqeni baterinë. **Mos përdorni forcë.**

Bateria ka 2 nivele kyçjeje për të parandaluar që bateria të bjerë jashtë kur shtypet aksidentalisht butoni i lëshimit të baterisë. Për sa kohë që bateria është futur në vëlgën elektrike, ajo mbahet në pozicionin e saj nga një butoni.

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

Shënim: Jo çdo lloj baterie ka një tregues të nivelit të karikimit.

LED-et jeshile të treguesit të statusit të karikimit të baterisë tregojnë statusin e karikimit të baterisë. Për arsye sigurie, pyetja për statusin e karikimit është e mundur vetëm kur vegla elektrike nuk është në gjendje pune.

Shtypni butonin e treguesit të statusit të karikimit  ose , për të shfaqur statusin e karikimit. Kjo është e mundur edhe nëse hiqni baterinë.

Nëse asnjë LED nuk ndizet pas shtypjes së butonit të treguesit të statusit të karikimit, bateria është me defekt dhe duhet të zëvendësohet.

Niveli i karikimit të baterisë shfaqet gjithashtu në ndërfaqen e përdoruesit (shih "Treguesi i statusit", Faqe 15).

Lloji i baterisë GBA 18V... | GBA18V...



LED	Kapaciteti
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër	60–100 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër	30–60 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër	5–30 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër	0–5 %

Lloji i baterisë ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	Kapaciteti
Dritë e vazhdueshme 5 × e gjelbër	80–100 %
Dritë e vazhdueshme 4 × e gjelbër	60–80 %
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër	40–60 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër	20–40 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër	5–20 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër	0–5 %

Zbulimi i rrezikut të defektit të baterisë

EXPERT18V... | EXBA18V...

LED-et e treguesve të statusit të karikimit të baterisë mund të tregojnë rrezikun e një defekti të baterisë përveç statusit të karikimit të baterisë.

Për të aktivizuar funksionin, shtypni dhe mbani shtypur butonin e treguesit të statusit të karikimit për 3 sekonda. Analiza e baterisë sinjalizohet nga një dritë ndezëse në ekranin e statusit të karikimit të baterisë. Rezultati shfaqet në ekranin e statusit të karikimit të baterisë.

1 LED: Bateria ka një rrezik të lartë për defekt. Performanca dhe koha e funksionimit tashmë mund të reduktohen. Rekomandohet të zëvendësoni baterinë.

5 LED: Bateria është në gjendje të mirë me rrezik të ulët defekti.

Ju lutemi vini re: Vlerësimi i rrezikut të defektit të baterisë funksionon në dy faza dhe ofron një vlerësim të thjeshtuar të gjendjes. Bateria ose është vlerësuar në gjendje të mirë ose ka një rrezik të shtuar të defekteve. Nuk shfaqet asnjë përqindje e gjendjes së baterisë.

Zgjidhni gozhdët sipas qëllimit të përdorimit të tyre:

Emërtimi	Numër porosie	e përshtatshme për	Gjatësia (mm)	Diametri (mm)		Materiali	Shirita gozhdësh me ngjyra					
				Bosht	Kokë							
NB-16	1 600 A02 F4K	Beton	16	2,7 (qetë)	6,25	Çelik karboni, i galvanizuar	blu					
NB-19	1 600 A02 F4L		19									
NB-25	1 600 A02 F4M		25									
NB-32	1 600 A02 F4N		32									
NB-38	1 600 A02 F4P		38									
NK-35	1 600 A02 F4R	Çelik	35	2,7 (përkulur)			i zi					
NM-13	1 600 A02 F4S		13									
NM-16	1 600 A02 F4T		16									
NM-19	1 600 A02 F4U		19					(me nivele)				

GNB 18V-40:

Udhëzime për trajtimin optimal të baterisë

Mbroni baterinë nga lagështia dhe uji.

Ruani baterinë vetëm në një interval temperaturash nga -20 °C deri në 50 °C. Për shembull, mos e lini baterinë në makinë gjatë verës.

Herë pas here pastrojini hapjet e baterisë me një furçë të butë, të pastër dhe të thatë.

Një kohë tepër e reduktuar pune pas karikimit tregon që bateria është konsumuar dhe ajo duhet të zëvendësohet. Ndiqui udhëzimet e asgjësimit.

Montim

► **Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike.** Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

Vendosja/ndryshimi i magazinës (shih figurën A)

Vendoseni magazinën (12) në veglën elektrike dhe futeni në vend.

Për të ndryshuar magazinën, shtypni levën e lirimit (11) në drejtim të akrepave të orës. Hiqeni magazinën nga vegla elektrike duke e rrotulluar pak.

Mbushja/zbrazja e magazinës (shih figurën B)

► **Bëni kujdes kur merreni me gozhdët, sidomos kur i futni dhe nxirrni.** Gozhdët kanë maja të mprehta të cilat mund të shkaktojnë dëmtime fizike.

► **Përdorni vetëm gozhdë të rekomanduara nga Bosch për veglën tuaj elektrike.** Përdorimi i gozhdëve të paautorizuar mund të dëmtojë veglën elektrike dhe të shkaktojë lëndime.

Gjatë gjithë punës në magazinë, mbajeni veglën elektrike në mënyrë të tillë që gryka (18) të mos jetë e drejtuar tek trupi juaj apo ndaj personave të tjerë.

Emërtimi	Numër porosie	e përshtatshme për	Gjatësia (mm)	Diametri (mm)		Materiali	Shirita gozhdësh me ngjyra
				Bosht	Kokë		
NB-40	1 600 A02 R7F	Beton	40	2,7 (qetë)	6,25	Çelik karboni, blu i galvanizuar	

Mbushni magazinën:

- Nëse është e nevojshme, pastroni rrëshqitjen e magazinës **(14)** dhe magazinën **(12)**, p.sh. me furçë.
- Shtypni butonin **(15)** në rrëshqitësin e magazinës **(14)** dhe shtyjeni drejt hapjes së magazinës derisa të klikojë në vend.
- Rrëshqitni një shirit të përshtatshëm gozhdësh **(22)** në hapjen e magazinës. Magazina standarde mund të mbushet me maksimum 2 shirita gozhdë, magazina e zgjatur (aksesor) mbushet me 4.
- Shtypni butonin **(15)** në rrëshqitësin e magazinës **(14)** dhe shtyjeni përpara aq sa të shkojë.

Shënim: Nëse në magazinë **(12)** kanë mbetur vetëm 2 gozhdë, elementi i kontaktit **(17)** nuk mund të shtypet më dhe nuk mund të aktivizohet asnjë proces drejtimi. Rimbushni magazinën.

Magazina e zbrazët:

- Shtypni butonin **(15)** në rrëshqitësin e magazinës **(14)** dhe shtyjeni drejt hapjes së magazinës derisa të klikojë në vend.
- Rrotulloni magazinën në mënyrë të tillë që shiriti i gozhdës **(22)** të mund të rrëshqasë nga hapja e magazinës.

Hiqni/ndryshoni elementin e kontaktit (shih figurën C)

Elementi i kontaktit mund të hiqet për pastrim ose ndryshim. GNB 18V-38: Përdorni vetëm elementin standard të kontaktit **(17)**.

GNB 18V-40: Në varësi të përdorimit të synuar, përdorni elementin e duhur të kontaktit:

- Elementi standard i kontaktit **(17)** është i përshtatshëm për vendosjen e gozhdëve dhe (në kombinim me unazën magnetike **(24)**) për ngjitjen e lidhësve prej çeliku.
- Elementi i ngushtë i kontaktit **(23)** është i përshtatshëm për ngjitjen e lidhësve plastikë.

Hiqeni baterinë **(10)**. Zbrazni magazinën **(12)** dhe hiqeni atë.

Tërhiqeni kokën e lëshuesit **(16)** të elementit të kontaktit dhe tërhiqeni elementin e kontaktit **(17)** ose **(23)** jashtë veglës elektrike.

Rrëshqitni elementin e pastruar ose të ri të kontaktit **(17)** ose **(23)** në veglën elektrike derisa të klikojë në vend.

Funksionimi

Instalimi

Ndez/fik

Për të **ndezur** veglën elektrike, shtypni butonin e ndezjes/fikjes **(1)** në ndërfaqja e përdoruesit derisa ndërfaqja e përdoruesit të ndizet.

Për të **fikur** veglën elektrike, shtypni përsëri butonin e ndezjes/fikjes **(1)**.

Vegla elektrike do të fiket automatikisht pas 30 minutash nëse nuk përdoret.

Kontrolloni përshtatshmërinë e nënshtresës

Kontrolloni përshtatshmërinë e nënshtresës përpara se të shtoni gozhdë ose të fiksoni veglën elektrike.

Nënshtresa duhet të jetë e niveluar dhe pa mbetje.

Për të kontrolluar fortësinë e materialit të nënshtresës, përdorni një gozhdë si grusht. Përdorni një çekiç për të goditur materialin me një goditje të fortë. Kontrolloni rezultatit:

- Maja e gozhdës është e hapur: nënshtresa është shumë e fortë dhe e papërshtatshme, gozhdë mund të kërcejë.
- Materiali plasaritet ose copëtohet: nënshtresa është shumë e brishtë dhe e papërshtatshme. Grimcat mund të godasin ju ose njerëz të tjerë, ose gozhdë mund të depërtojë plotësisht në nënshtresë.
- Kur goditet me çekiç, gozhdë zhytet në nënshtresë: nënshtresa është shumë e butë dhe e papërshtatshme, gozhdë mund të depërtojë plotësisht në nënshtresë.
- Gozhdë lë një gropë të vogël në nënshtresë: nënshtresa është e përshtatshme për fiksim.

Lëshoni procesin e punimit

- Ndizni veglën elektrike.
- Shtypni këmbëzën e çelësit **(5)** në të majtë për të zhblokuar lëshuesin **(6)** (shih figurën D).
- Sigurohuni që ta mbani veglën elektrike fort në dorezë **(7)**.
- Shtypni elementin e kontaktit **(17)** derisa të prekë nënshtresën. Kur shtypet elementi i kontaktit, ndizet drita e punës **(19)** dhe mundëson ndriçimin e vendit të punës në kushte të pafavorshme ndriçimi.
- Më pas shtypni shkurtimisht butonin e lëshuesit **(6)** dhe lëshojeni sërish. Kështu ngulet një gozhdë në nënshtresë.
- Shënim:** Lëshuesi **(6)** duhet të shtypet brenda 2 s as shtypjes së elementit të kontaktit **(17)**. Përndryshe, vegla elektrike kalon në gjendjen e sigurt dhe procesi i drejtimit duhet të riniset.

- Për një proces tjetër drejtimi, hiqni plotësisht veglën elektrike nga sipërfaqja dhe vendoseni përsëri fort në vendin tjetër të dëshiruar.
- Gjatë pushimeve dhe në fund të punës, sigurojeni lëshuesin (6), duke shtypur këmbëzën e çelësit (5) në të djathtë (shih figurën D).

Shënim: Siguria parandalon ndezjen nëse elementi i kontaktit (17) nuk shtypet plotësisht ose lëshuesi (6) nuk lëshohet ndërmjet proceseve të drejtimit.

Këshilla pune

- **Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike.** Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

Përpapa fillimit të çdo pune, kontrolloni që pajisjet e sigurisë dhe ato të lirim të funksionojnë siç duhet dhe që të gjitha vidhat dhe dadot të jenë të shtrënguara.

Shkëputni menjëherë një vegël elektrike me defekt ose keqfunksionim nga furnizimi me energji elektrike dhe kontaktoni një qendër të autorizuar të shërbimit të klientit Bosch.

Mos kryeni asnjë manipulim të paautorizuar në veglën elektrike. Mos çmontoni ose bllokoni asnjë pjesë të veglës elektrike. Mos kryeni "riparime urgjente" duke përdorur mjete të papërshtatshme.

Shmangni çdo dobësim ose dëmtim të veglës elektrike p.sh. nëpërmjet:


- Goditje me çekan ose gdhendje,
- modifikime të pa miratuara nga prodhuesi,
- rënie ose shtytje në dyshe,
- trajtim si çekan,
- çdo lloj force.

Gjatë pushimeve më të gjata dhe në fund të punës, fikni veglën elektrike, hiqni baterinë dhe zbrazni magazinën nëse është e mundur.


Specifikimet për proceset e grumbullimit

Gjatë fiksimit, kushtojni vëmendje specifikimeve të prodhuesit për materialet që do të fiksohen dhe planet e ndërtimit të tregtisë.


Sigurohuni që të dini se çfarë është poshtë ose pas pjesës suaj të punës. Mos vendosni gozhdë në mure, tavane ose dyshe nëse ka njerëz pas tyre. Gozhdët mund të depërtojnë në nënshtresë dhe të lëndojnë dikë.

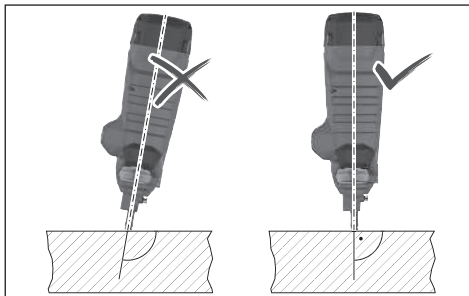

Gozhdët duhet të futet gjithmonë vertikalisht në nënshtresë. Mos vendosni një gozhdë mbi një gozhdë që tashmë është vendosur. Gozhdat mund të deformohen, gozhdat mund të bllokohen ose vegla elektrike mund të lëvizë në mënyrë të pakontrolluar.

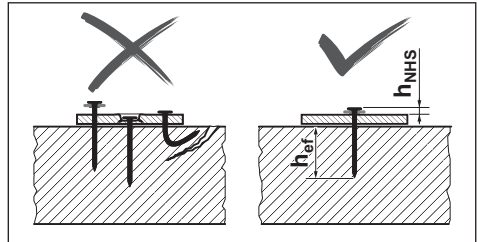


Kontrolloni nëse gozhdët janë vendosur saktë. Për të siguruar ngjitje të sigurt, ato nuk duhet të jenë shumë të larta, shumë të ulëta ose të përkulura.

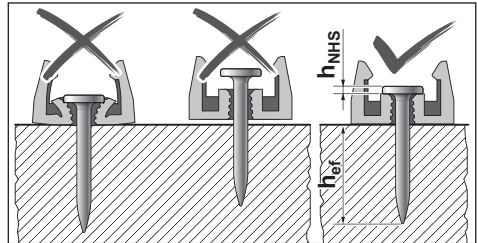

GNB 18V-40: Kur vendosni mbërthyes, kontrolloni gjithashtu që gozhdët të jenë vendosur saktë.

Nëse betoni dëmtohet për shkak të funksioneve të dështuara të drejtimit, ai duhet të riparohet sipas rregullave të njohura.

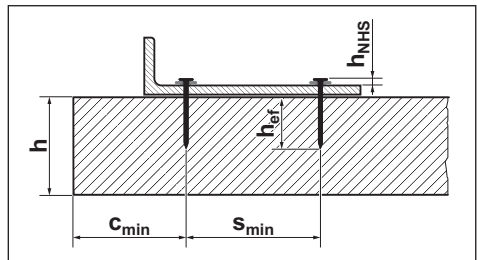

Ju lutemi referojuni dokumentacionit të gozhdëve për informacionin e mëposhtëm në **Bosch**

<http://www.bosch-pt.com>:

- Koka e gozhdëve në distancë h_{NHS}
- Gjatësia efektive e ankorimit h_{ef}
- Trashësia minimale e elementit të betonit h
- Distanca minimale midis dy gozhdëve s_{min}
- Distanca minimale e skajit c_{min}
- Ngarkesat e rekomanduara

Bashkoni elementet e mbërthimit (GNB 18V-40) (shiko figurën E-F)

Ju mund të përdorni veglën elektrike për të bashkuar elemente individuale mbërthimi prej plastike ose çeliku në nënshtrësë.

Shebuj për elementet e mbërthimit:

	Numër porosie	Përshkrimi
	1 600 A03 2G6	Kapëse tubi 16 mm
	1 600 A03 2G7	Kapëse tubi 20 mm
	1 600 A03 2G8	Kapëse tubi 25 mm
	1 600 A03 2G9	Kapëse tubi 32 mm
	1 600 A03 2GA	Kapëse tubi 40 mm
	1 600 A03 2GB	Varëse kabllosh (me një anë) për 8 kablo
	1 600 A03 2GC	Varëse kabllosh (me dy anë) për 16 kablo
	1 600 A03 2GD	Mbajtëse kabllosh për 20 kablo
	1 600 A03 2GE	Mbajtëse kabllosh për 40 kablo
	1 600 A03 2GF	Mbajtëse e lidhëseve të kabllosh
	1 600 A03 2GG	Lidhëse kabllosh 8–32 mm
	1 600 A03 2GH	Lidhëse kabllosh 16–63 mm

 Gama e plotë **Bosch**-e lidhëseve mund të gjendet në www.bosch-pt.com.


► **Përdorni vetëm elementet e mbërthimit të rekomanduar nga Bosch për veglën tuaj elektrike.** Përdorimi i elementeve të paautorizuar të mbërthimit mund të dëmtojë veglën elektrike dhe të shkaktojë lëndime.

Për elementet e mbërthimit prej **plastike**, përdorni elementin e ngushtë të kontaktit **(23)** (shih figurën **E**).

Për elementet e mbërthimit prej **çeliku** përdorni elementin standard të kontaktit **(17)** (shih figurën **F**). Rrëshqitni unazën magnetike **(24)** anash mbi majën e elementit të kontaktit dhe lëreni të klikojë në vend.

Vendosni një element mbërthimi me kalimin e synuar të gozhdës mbi elementin e kontaktit **(23)** ose unazën magnetike **(24)**.

► **Vendosni gjithmonë vetëm një element individual mbërthimi.** Elementë të shumtë mbi njëri-tjetrin mund të çojnë në lëndime ose dëmtime.

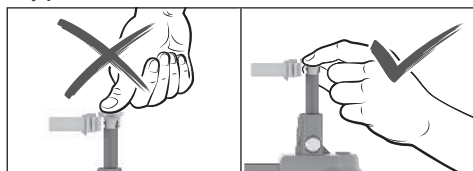

► **Mbani gjithmonë duart në anët e grykës kur vendosni elementin e mbërthimit. Drejtojeni gjithmonë grykën larg vetes ose njerëzve të tjerë. Mos e shtypni elementin e kontaktit nga brenda. Mbajini gishtat larg butonit të lëshimit.** Nxitja e papritur mund të lëshojë një gozhdë, duke rezultuar në lëndim ose dëmtim të veglës elektrike.

Shtypni elementin e kontaktit me elementin e mbërthimit në vend në nënshtrësë. Aktivizoni procesin e drejtimit si zakonisht.

Rregulloni ndalesën e thellësisë

Rregulloni thellësinë e lëvizjes duke përdorur çelësin e ndalimit të thellësisë **(20)** në mënyrë që të arrihet vlera e saktë për distancën e kokës së gozhdës **h_{NHS}**.



Gozhdë shumë thellë: Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë **(20)** në të djathtë. Nëse gozhdët vazhdojnë të futen shumë thellë, atëherë përdorni gozhdë më të gjata.



Gozhdë jo mjaftueshëm thellë: Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë **(20)** në të majtë.

Nëse gozhdët vazhdojnë të mos futen mjaftueshëm thellë, atëherë përdorni gozhdë më të shkurtra.

Eliminoni bllokimet/Rivendosje

Hiqni bllokimet nëse treguesi i statusit **(2)** ndizet me ngjyrë të kuqe ose portokalli, ose nëse gozhdat nuk futen më siç duhet.

- Hiqni baterinë **(10)**. Zbrazeni magazinën **(12)** dhe hiqeni atë. Hiqni elementin e kontaktit **(17)**.
- Kontrolloni magazinën **(12)** dhe hiqni papastërtitë, mbeturinat dhe objektet e huaja.
- Kontrolloni elementin e kontaktit **(17)** dhe hiqni gozhdët, copëzat e gozhdëve, mbetjet ose objektet e huaja me majën e depërtimit **(21)**. Kini kujdes që të mos dëmtoni elementin e kontaktit.
- Futni elementin e kontaktit **(17)**, magazinën **(12)** dhe baterinë **(10)** njëra pas tjetrës.
- Shtypni butonin **(15)** në rrëshqitësin e magazinës **(14)** dhe shtypni drejt hapjes së magazinës derisa të klikojë në vend.
- Ndizni veglën elektrike.
- Shtypni butonin e rivendosjes **(4)** për 5 s derisa treguesi i statusit **(2)** të fillojë të pulsojë.
- Shtypni elementin e kontaktit **(17)** kundrejt një blloku druri ose të ngjashëm dhe shtypni lëshuesin **(6)**. Kjo lejon motorin të lëvizë grushtin në pozicionin e duhur.
- Nëse zbulohet një gabim tjetër, vegla elektrike nuk kthehet në funksionimin normal, por gabimi shtesë shfaqet në ekranin e statusit **(2)**.

Çmontoni këmbën mbështetëse

Këmba mbështetëse **(13)** e bën më të lehtë përafrimin e veglës elektrike vertikalisht në një sipërfaqe të sheshtë.

Për të punuar në sipërfaqe të pabarabarta, mund të çmontoni këmbën mbështetëse **(13)**. Për ta bërë këtë, shtyjeni atë prapa nga magazina **(12)**.

Varni veglën elektrike

Me grepin e varjes **(25)** mund ta lidhni veglën elektrike të fikur në një pajisje të përshtatshme varëse.

Vidhosni grepin e varjes **(25)** në kutinë e veglës elektrike duke përdorur vidën e dhënë (shih figurën **G**).

- Kontrolloni grepin e varjes **(25)** për ndonjë dëmtim ose deformim.
Mos e përdorni grepin e varjes **(25)** nëse është i dëmtuar, i deformuar ose nuk është më i lidhur fort me veglën elektrike.
- Vareni veglën elektrike në një pajisje të qëndrueshme të varur duke përdorur grepin e varjes **(25)**.
Për të shmangur dëmtimet ose lëndimet, pajisja e varjes nuk duhet të instalohet mbi vendkalime ose zona të menjëhershme të punës.

Treguesi i statusit

Shfaqja e statusit me ngjyra (2)	Kuptimi/shkaku	Zgjidhja
jeshile	Vegla elektrike është gati për përdorim.	–
e verdhë	Mbrojtja nga mbinxehja: Motori ose elektronika janë shumë të ngrohta.	Lëreni veglën elektrike të ftohet. Nëse motori dhe elektronika janë brenda temperaturës së funksionimit, vegla elektrike kthehet automatikisht në funksionimin normal.
blu	Mbrojtja ndaj të ftohtit: Vegla elektrike është shumë e ftohtë.	Lëreni veglën elektrike të marrë temperaturën në një mjedis të ngrohtë. Nëse motori dhe elektronika janë brenda temperaturës së funksionimit, vegla elektrike kthehet automatikisht në funksionimin normal.
e kuqe	U zbulua bllokimi: Grushti nuk mund të kthehet në pozicionin e duhur.	Pastroni bllokimin (shih "Eliminoni bllokimet/Rivendosje", Faqe 14).
portokalli	Motori është i bllokuar: Grushti nuk mund të sillet në pozicionin e duhur.	Pastroni bllokimin (shih "Eliminoni bllokimet/Rivendosje", Faqe 14).
cyan	Mbrojtja nga mbirryrja: Motori konsumon shumë energji.	Kontrolloni veglën elektrike për bllokime ose ndotje të rënda dhe hiqni ato (shih "Eliminoni bllokimet/Rivendosje", Faqe 14). Nëse gabimi vazhdon, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar të veglave elektrike Bosch .
magenta (për 3 s, më pas jeshile)	Rekomandohet mirëmbajtja: shkalla e gabimit shumë e lartë (p.sh. gozhdë të përthyerë ose thellësia e pamjaftueshme e depërtimit)	Kontakttoni një qendër shërbimi të autorizuar për Bosch veglat elektrike.
e bardhë	Gabim elektronik ose sensor	Vegla elektrike është vendosur në gjendje të kyçur dhe nuk mund të përdoret. Kontakttoni një qendër shërbimi të autorizuar për Bosch veglat elektrike.

Grepi i varjes është menduar ekskluzivisht për varjen e veglës elektrike duke përfshirë aksesoret e montuar.

► **Asnjëherë mos e përdorni grepin e varjes si pajisje mbrojtëse nga rënia.**

Transporti

Fikeni veglën elektrike kur e transportoni, veçanërisht kur përdorni shkallë ose kur lëvizni në një pozicion të pazakontë. Mbyllni lëshuesin me këmbëzën e çelësit **(5)**. Mbajeni veglën elektrike në vendin e punës vetëm nga doreza **(7)** dhe me lëshuesin të paaktivizuar **(6)**.

Ndërfaqja e përdoruesit

Ndërfaqja e përdoruesit shërben:

- për të ndezur/fikur veglën elektrike
- për të shfaqur statusin e veglës elektrike
- për shfaqjen e statusit të karikimit të baterisë
- për rivendosje

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë (3)	Kapaciteti
Dritë e vazhdueshme 5× jeshile	80–100 %
Dritë e vazhdueshme 4× jeshile	60–80 %
Dritë e vazhdueshme 3× jeshile	40–60 %

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë (3)	Kapaciteti
Dritë e vazhdueshme 2× jeshile	20–40 %
Dritë e vazhdueshme 1× jeshile	5–20 %
Dritë pulsuese 1× jeshile	0–5 %

Mirëmbajtja dhe servisi

Mirëmbajtja dhe pastrimi

- Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni

baterinë nga vegla elektrike. Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

- **Mbani të pastër fshesën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.**

Nëse vegla elektrike është ruajtur pa përdorur për 2 vjet ose më shumë, rekomandohet mirëmbajtja në një qendër shërbimi të autorizuar për **Bosch** veglat elektrike.

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Shkaqet	Zgjidhja
Vegla elektrike nuk përgjigjet.	nuk është vendosur bateri ose bateria është e zbrazët	Fusni një bateri të karikuar.
	Bateria dhe/ose vegla elektrike janë jashtë temperaturës së funksionimit	Lëreni baterinë dhe veglën elektrike të arrijnë temperaturën e funksionimit.
	Vegla elektrike nuk është e ndezur	Ndizni veglën elektrike duke përdorur butonin e ndezjes/fikjes (1) në ndërfaqja e përdoruesit.
Nuk është lëshuar asnjë proces drejtimi	≤ 2 gozhdë në magazinë (12)	Rimbushni magazinën (12) .
	Lëshuesi (6) u kyç	Shtypni këmbëzën e çelësit (5) në të majtë për të zhbllkuar lëshuesin (6) .
	Rendi i punës nuk është kryer si duhet	Ndiqui rendin e saktë të punës: – Ngrini elementin e kontaktit (17) nga sipërfaqja. – Lëshoni lëshuesin (6). – Shtypni elementin e kontaktit vertikalisht në sipërfaqe. – Shtypni lëshuesin brenda 2 sekondave nga shtypja e elementit të kontaktit.
Gozhda nuk futet mjaftueshëm thellë.	Vegla elektrike shumë e ftohtë	Lëreni veglën elektrike të arrijë temperaturën e funksionimit.
	Ndalimi i thellësisë është vendosur gabim	Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë (20) në të majtë.
	Gozhdë shumë e gjatë	Përdorni gozhdë më të shkurtër. Ju lutemi vini re gjatësinë efektive të ankorimit të përshtatshme për aplikimin tuaj h_{ef} .
Gozhda është futur shumë thellë.	Sipërfaqja shumë e fortë	Përdorni metoda alternative fiksimi si p.sh. kunj.
	Ndalimi i thellësisë është vendosur gabim	Shtypni çelësin e ndalimit të thellësisë (20) në të djathtë.
	Gozhdë shumë e shkurtër	Përdorni gozhdë më të gjatë. Ju lutemi vini re gjatësinë efektive të ankorimit të përshtatshme për aplikimin tuaj h_{ef} .
Gozhda përkulet ose thyhet.	Sipërfaqja shumë e butë	Përdorni metoda alternative fiksimi si p.sh. kunj.
	Vegël elektrike e vendosur shtrembër në sipërfaqe	Vendoseni veglën elektrike vertikalisht në sipërfaqe. Nëse sipërfaqja është e niveluar, përdorni këmbën mbështetëse (13) për udhëzim.
	Gozhdë shumë e gjatë	Përdorni gozhdë më të shkurtër. Ju lutemi vini re gjatësinë efektive të ankorimit të përshtatshme për aplikimin tuaj h_{ef} .
Gozhda nuk mban në çelik.	Sipërfaqja shumë e fortë	Për beton me përfshirje të forta, provoni ta fiksoni në një vend tjetër. Përndryshe, përdorni metoda alternative fiksimi, si p.sh. kunj.
	Baza e çelikut shumë e hollë	Përdorni metoda alternative fiksimi, si p.sh. vidhosje.
	Blokim i elementit të kontaktit ose elementi kontaktues mbetet në pozicionin e shtypur.	Pastroni bllokimin (shih "Eliminoni bllokimet/Rivendosje", Faqe 14).
Shkalla e gabimit shumë e lartë	Sipërfaqja shumë e fortë	Përdorni metoda alternative fiksimi si p.sh. kunj.

Problemi	Shkaqet	Zgjidhja
	Grusht i veshur	Riparoni veglën elektrike në një qendër të autorizuar shërbimi për Bosch -veglat e punës.
Gozhdët nuk rrëshqasin në magazinë.	Magazina e pistë	Pastroni magazinën (12) , p.sh. me një furçë.

Shërbimi i klientit dhe këshilla për përdorim

Severna Makedonija

Tel.: 02/ 246 76 10

Linkun e adresave tona të servisit dhe kushtet e garancisë mund ti gjeni në faqen e fundit.

Ju lutemi jepni te të gjitha pyetjet dhe porositë e pjesëve të këmbimit me patjetër numrin 10-shifror të artikullit sipas tabelës së tipit.

Asgjësimi

Veglat elektrike, bateritë, aksesorët dhe paketimi duhet të riciklohen në një mënyrë miqësore me mjedisin.




Mos i hidhni veglat elektrike dhe bateritë/
bateritë e rikarikueshme në mbeturinat
shtëpiake!

Vetëm për vendet e BE-së:

Pajisjet elektrike dhe elektronike ose bateritë e përdorura që nuk janë më të përdorshme duhet të grumbullohen veçmas dhe të hidhen në një mënyrë miqësore me mjedisin.

Përdorni sistemet e parashikuara të grumbullimit. Asgjësimi i gabuar mund të jetë i dëmshëm për mjedisin dhe shëndetin për shkak të substancave potencialisht të rrezikshme.

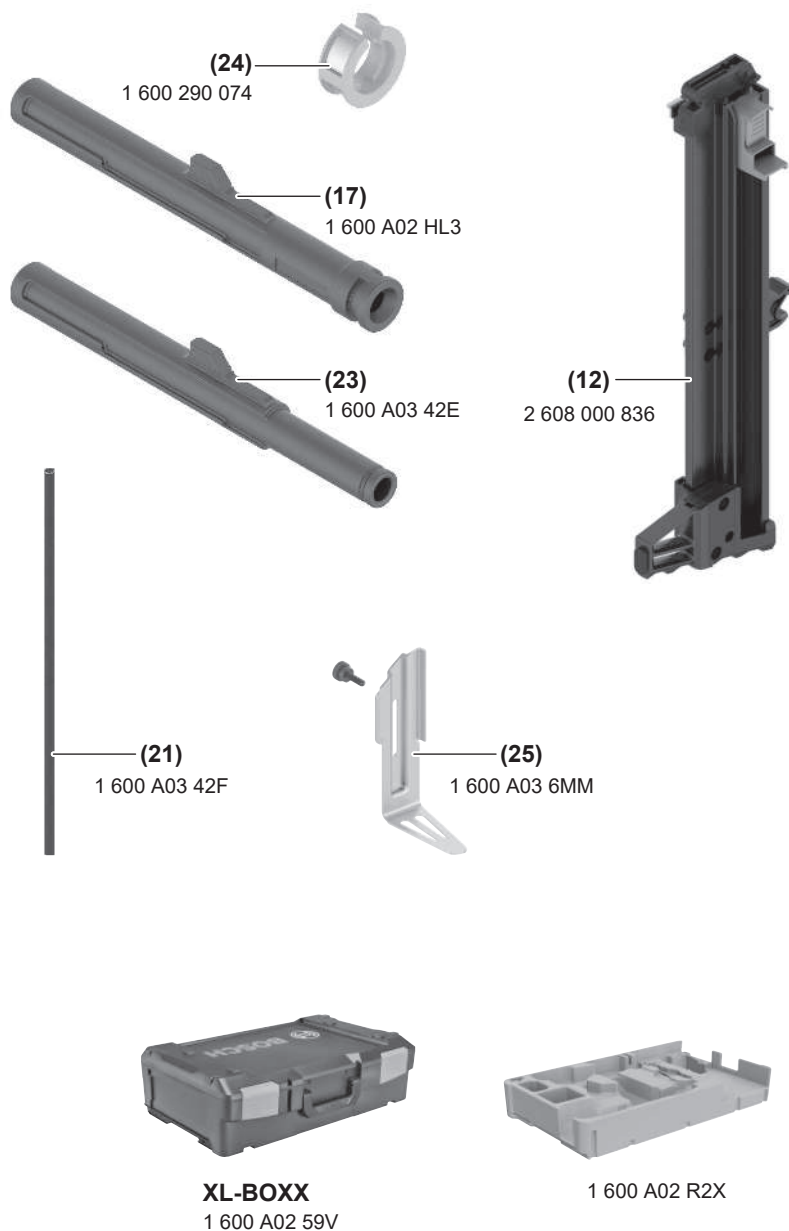

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>